




203828 - MM B-TV Balkontürverschluss mit Falle mit 2 i.S. E92 PZ DM25 GM1.050 L=1.347 silber fix

Technische Zeichnung

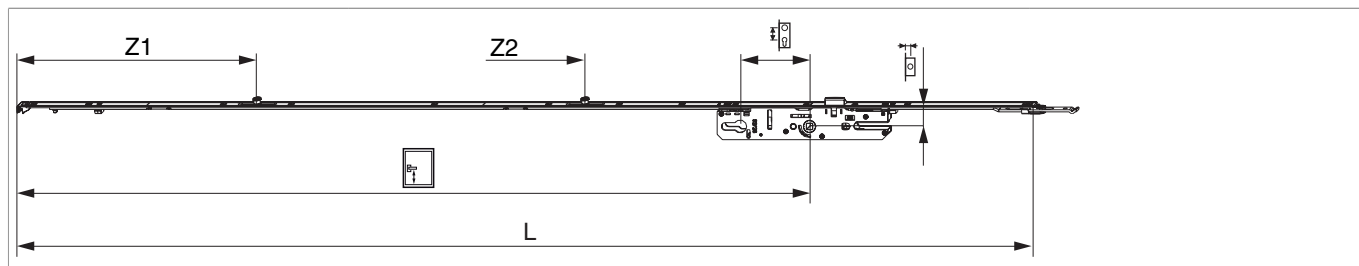

		L							Nº
Silber	fix mit 2 i.S. Zapfen	1.347	25	8	1.050	92	5		203828

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
203828	9	20	93	272	361	551	702	796	1.179	1.340	


Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	
203828	2	316	750	



203828 - MM B-TV Balkontürverschluss mit Falle mit 2 i.S.
E92 PZ DM25 GM1.050 L=1.347 silber fix


Bohr- und Fräsbild

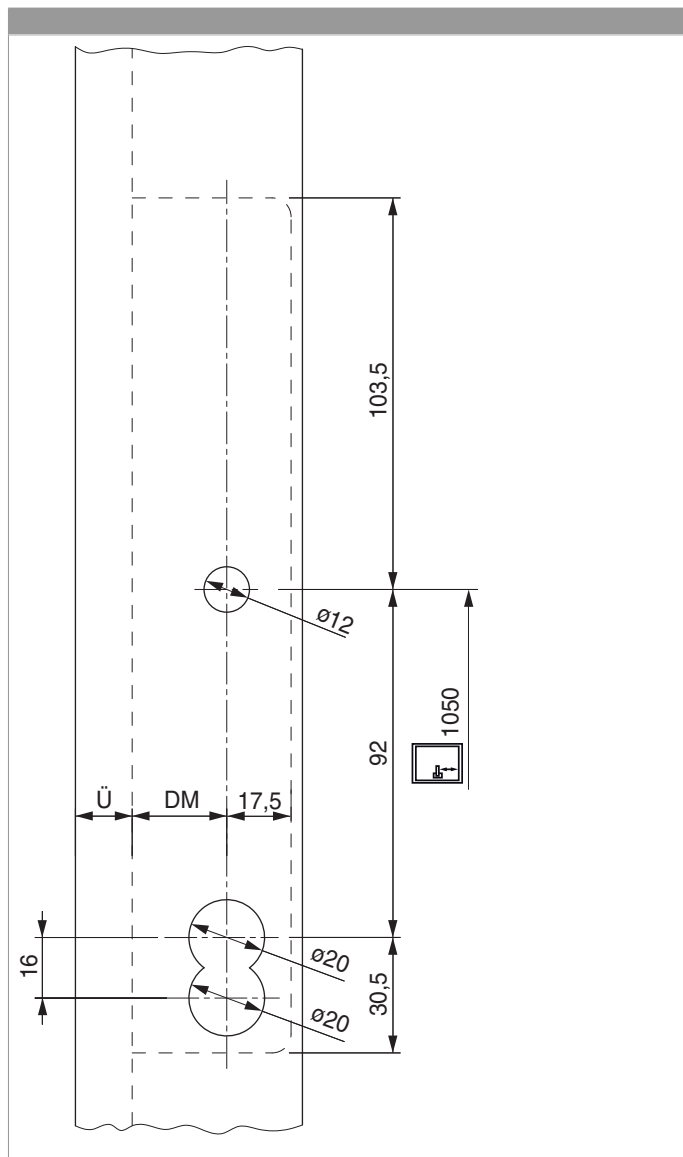



**203828 - MM B-TV Balkontürverschluss mit Falle mit 2 i.S.
E92 PZ DM25 GM1.050 L=1.347 silber fix**

Abmessungen Schlosskasten BTV

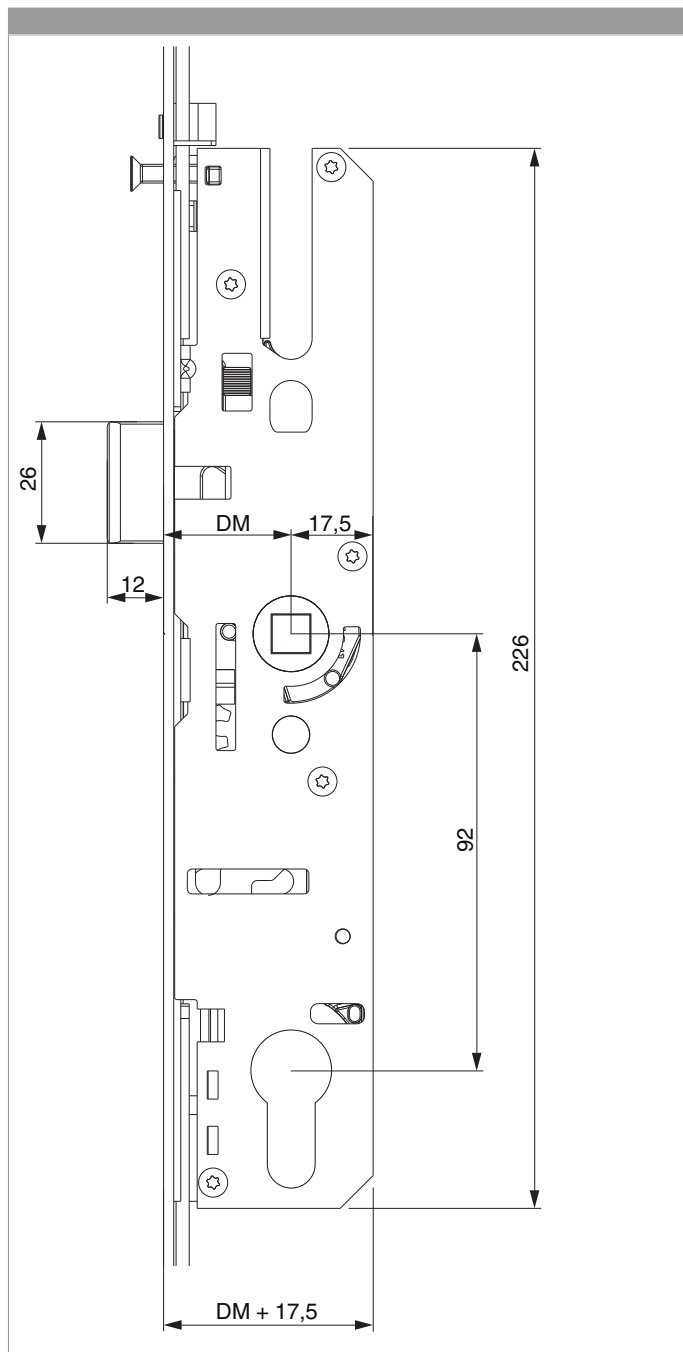



203828 - MM B-TV Balkontürverschluss mit Falle mit 2 i.S. E92 PZ DM25 GM1.050 L=1.347 silber fix

Fräsbreite Schlosskasten BTV mind. 15,5 mm


Achtung: Schlosskasten darf unter keinen Umständen geöffnet werden!

Bohrung für Drückergarnitur vor Montage des Türschlosses durchführen.


- Es können keine Rosettengarnituren verwendet werden!
- Es muß eine Drückergarnitur mit Griff außen und innen verwendet werden!

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

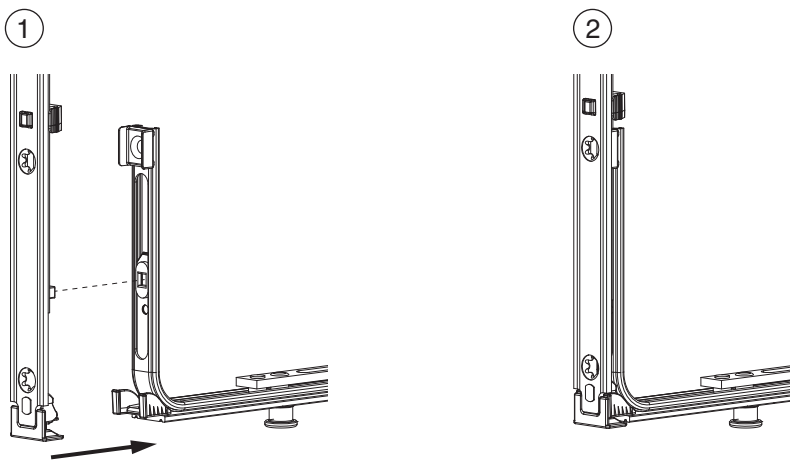


Klipsverbindung aushängen

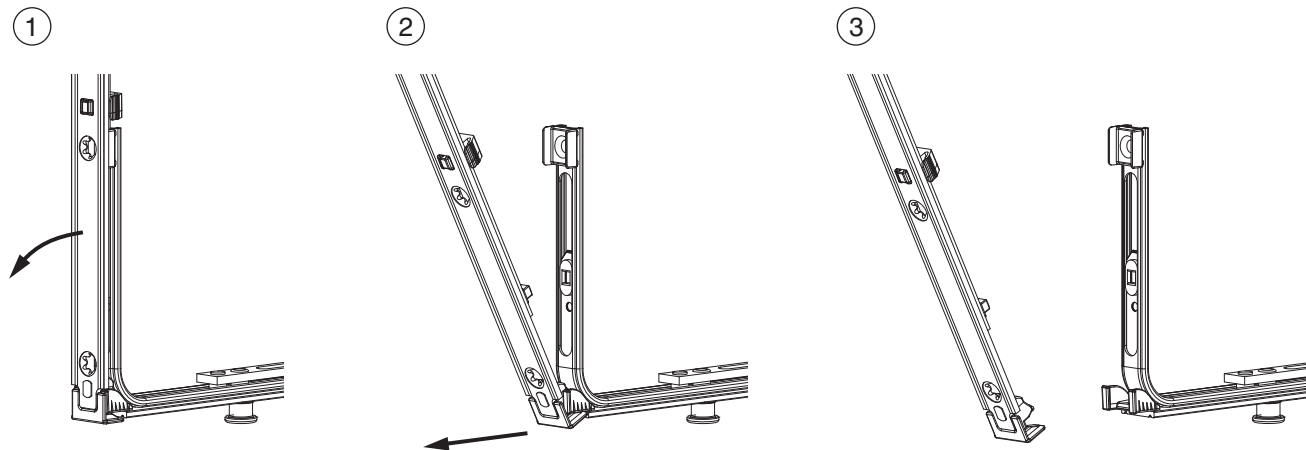



**203828 - MM B-TV Balkontürverschluss mit Falle mit 2 i.S.
E92 PZ DM25 GM1.050 L=1.347 silber fix**

Fallenumstellung

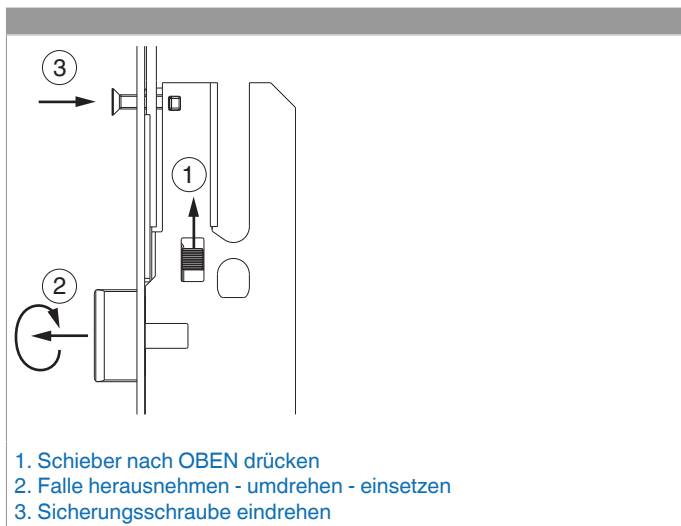




203828 - MM B-TV Balkontürverschluss mit Falle mit 2 i.S. E92 PZ DM25 GM1.050 L=1.347 silber fix

Beschlagszusammenstellungen


B-TV 1 flgl.

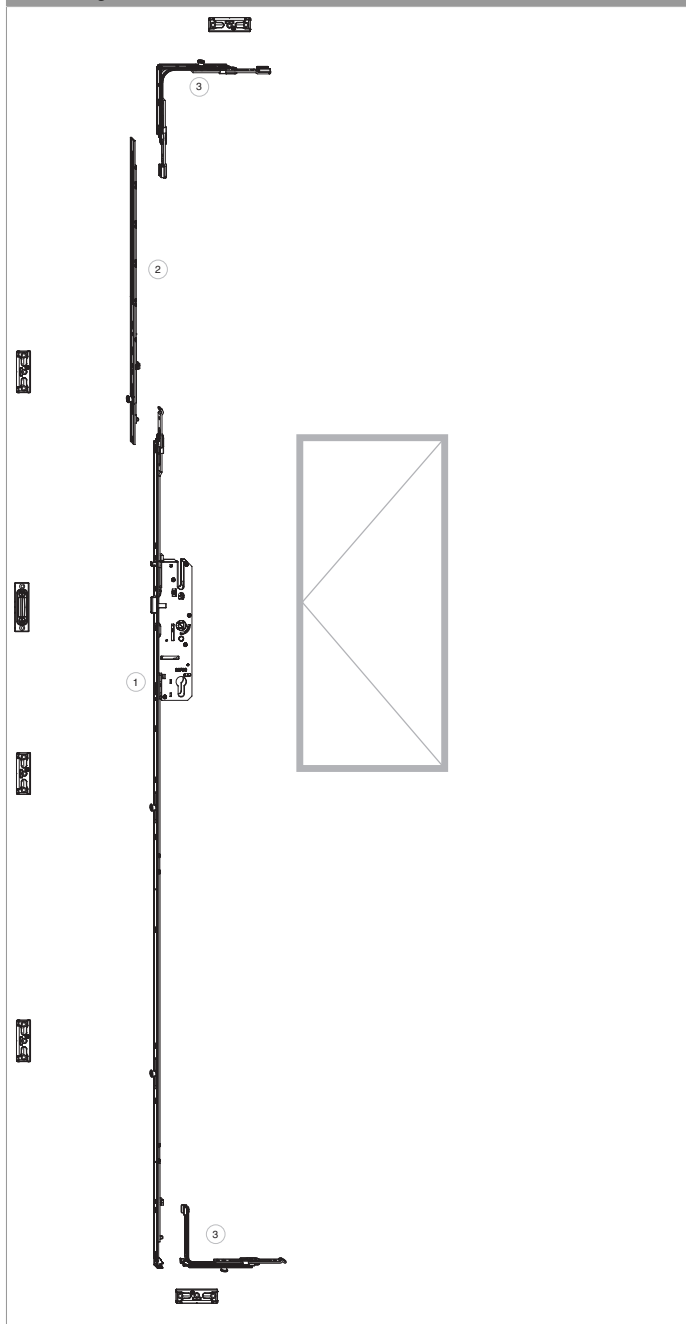



**203828 - MM B-TV Balkontürverschluss mit Falle mit 2 i.S.
E92 PZ DM25 GM1.050 L=1.347 silber fix**


B-TV 2 fgl. Kantriegel

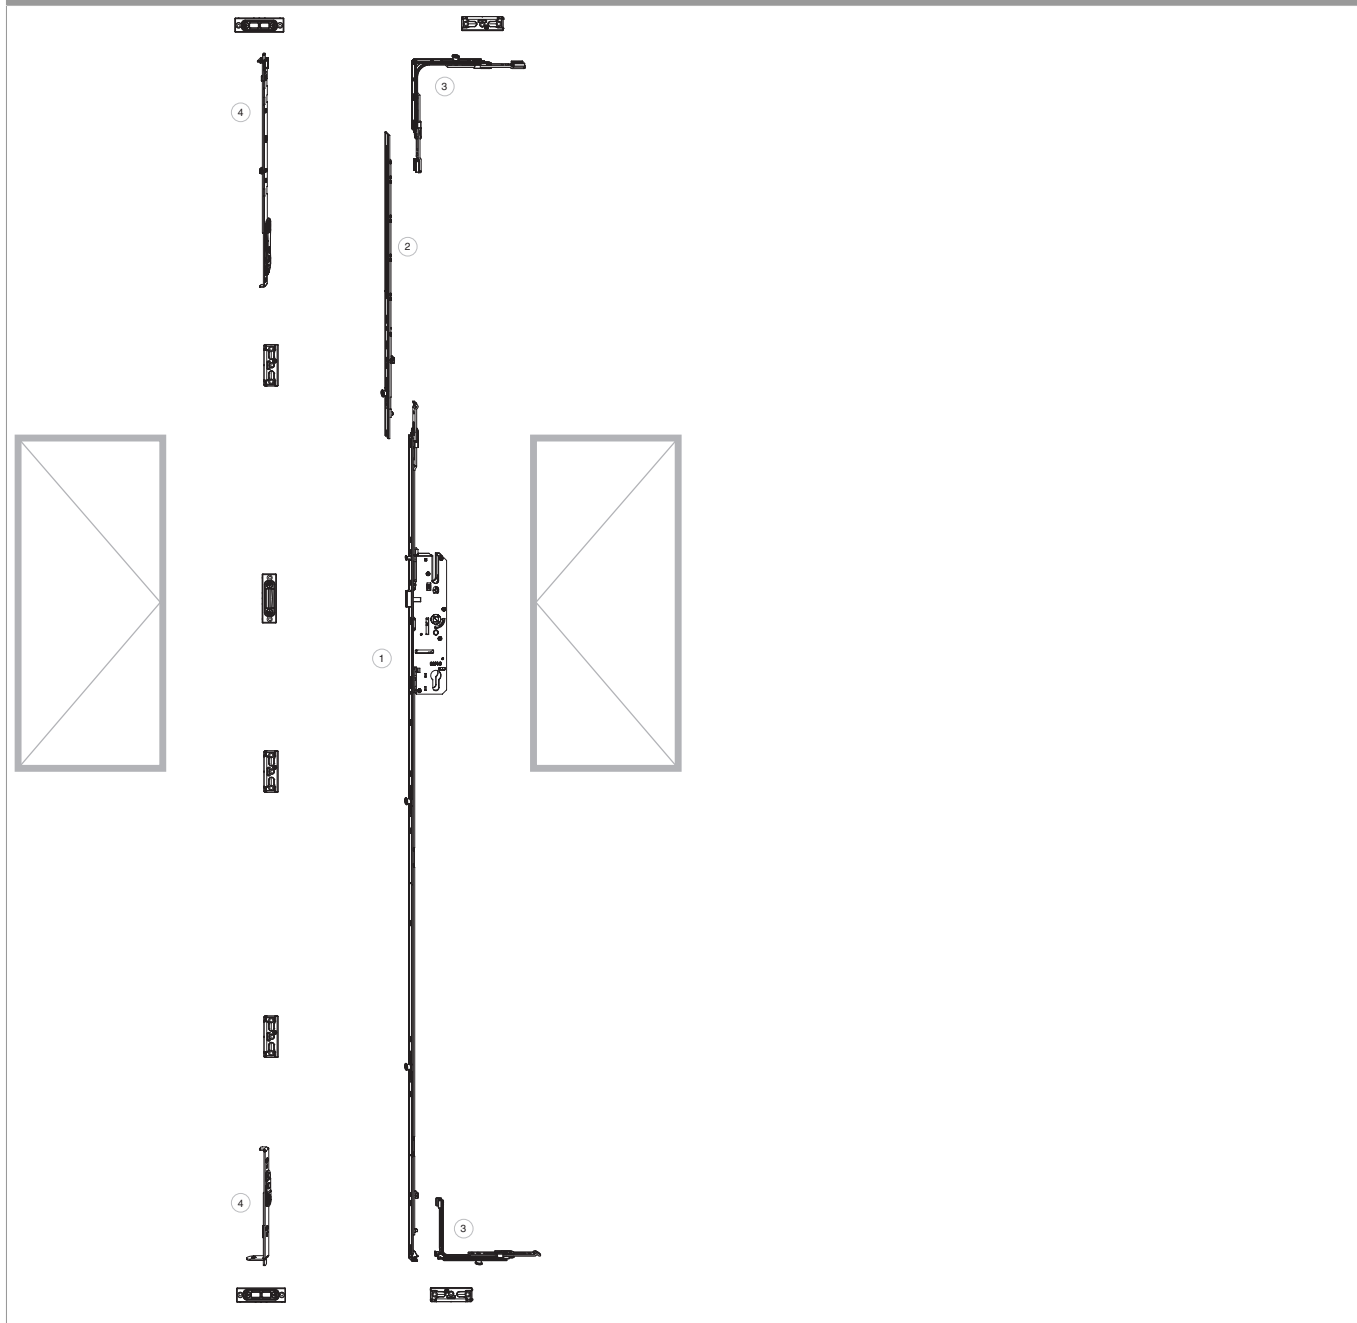



**203828 - MM B-TV Balkontürverschluss mit Falle mit 2 i.S.
E92 PZ DM25 GM1.050 L=1.347 silber fix**


B-TV 2 fgl. Endverschluss

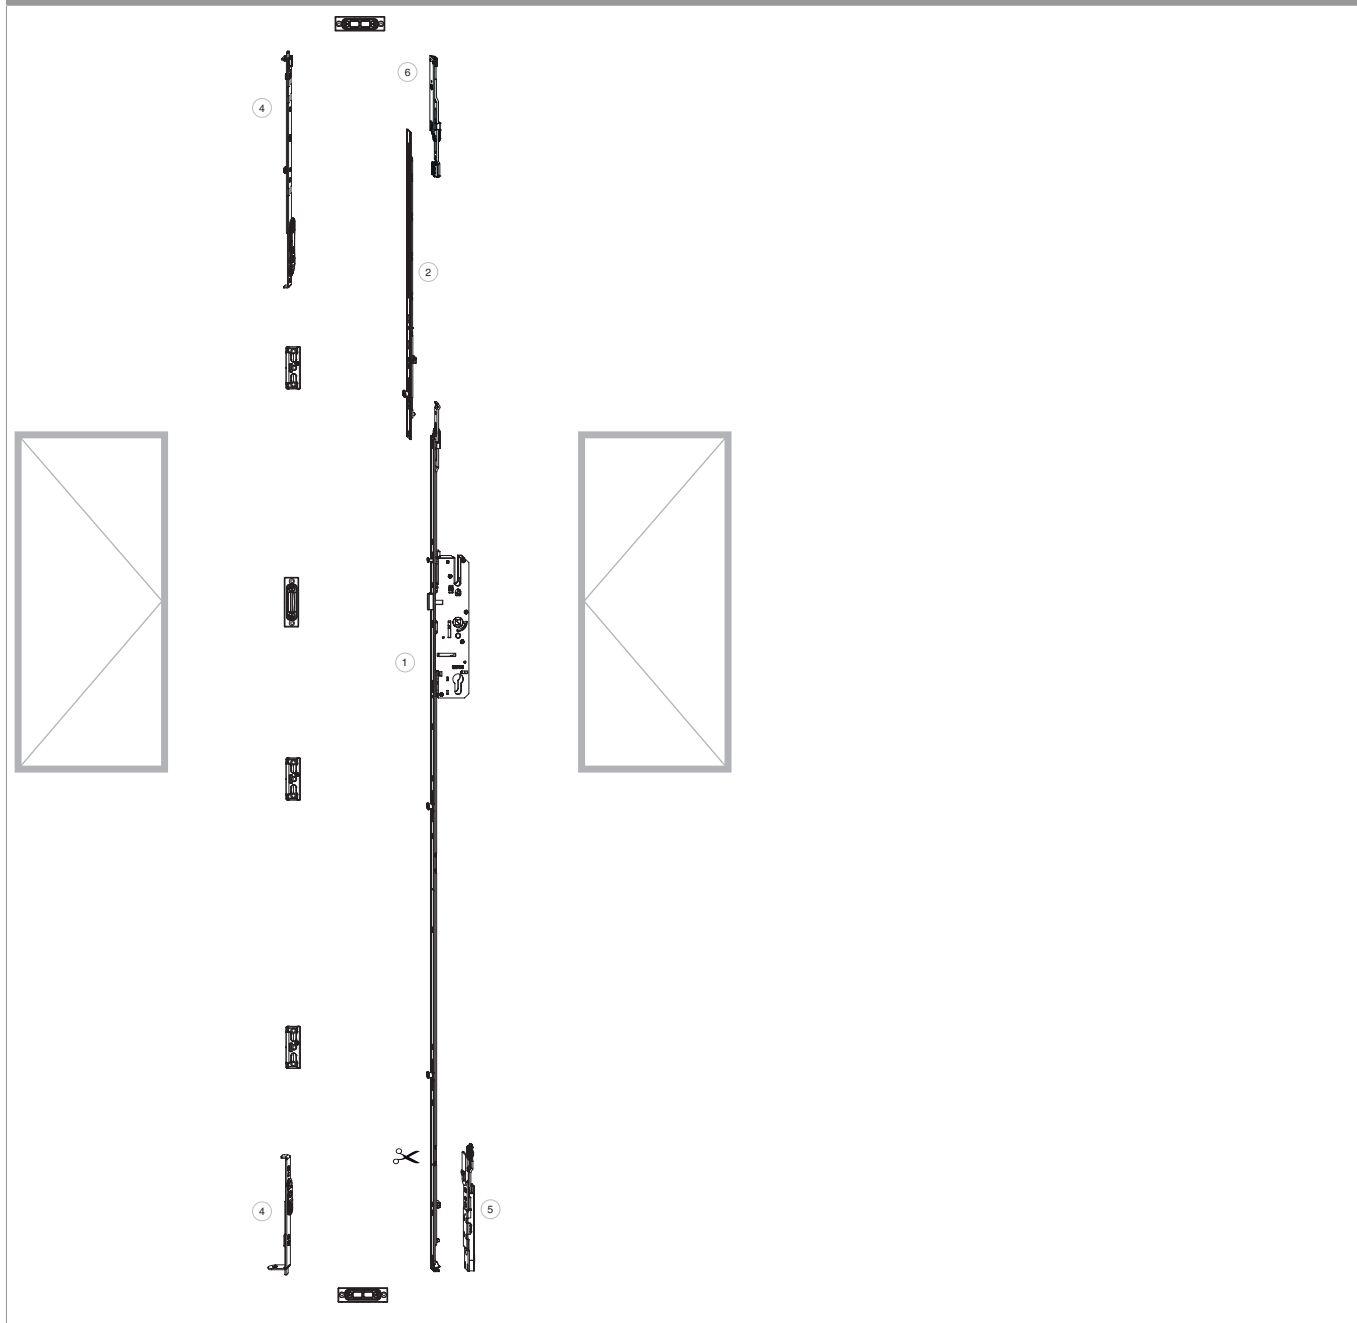



**203828 - MM B-TV Balkontürverschluss mit Falle mit 2 i.S.
E92 PZ DM25 GM1.050 L=1.347 silber fix**

B-TV 2 flgl. Stulpflügelgetriebe

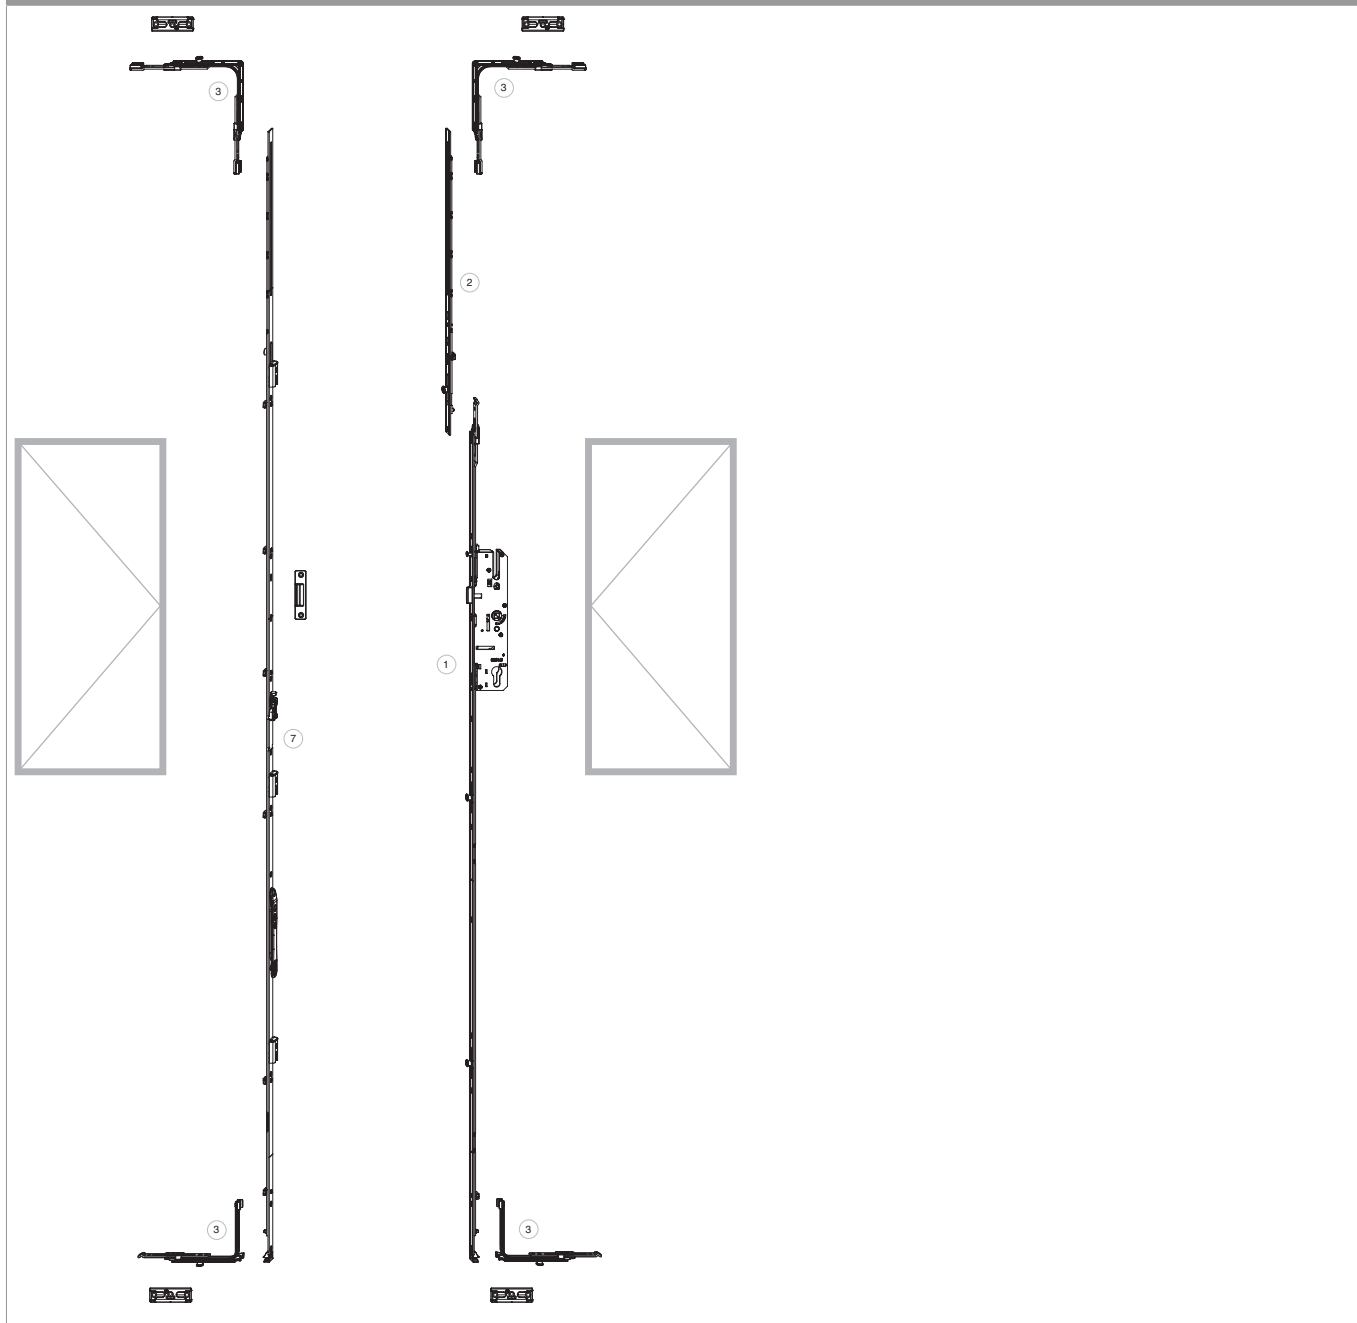




203828 - MM B-TV Balkontürverschluss mit Falle mit 2 i.S. E92 PZ DM25 GM1.050 L=1.347 silber fix

Legende

1. Balkontürverschlüsse B-TV
2. Stulpverlängerungen B-TV
3. Eckumlenkungen
4. Kantriegel
5. Endverschluss unten gegenläufig mit Stangenausschluss
6. Endverschluss oben für Kantenverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss
7. Stulpflügelgetriebe für Beschlagsnut fix

Anpressdruckeinstellung

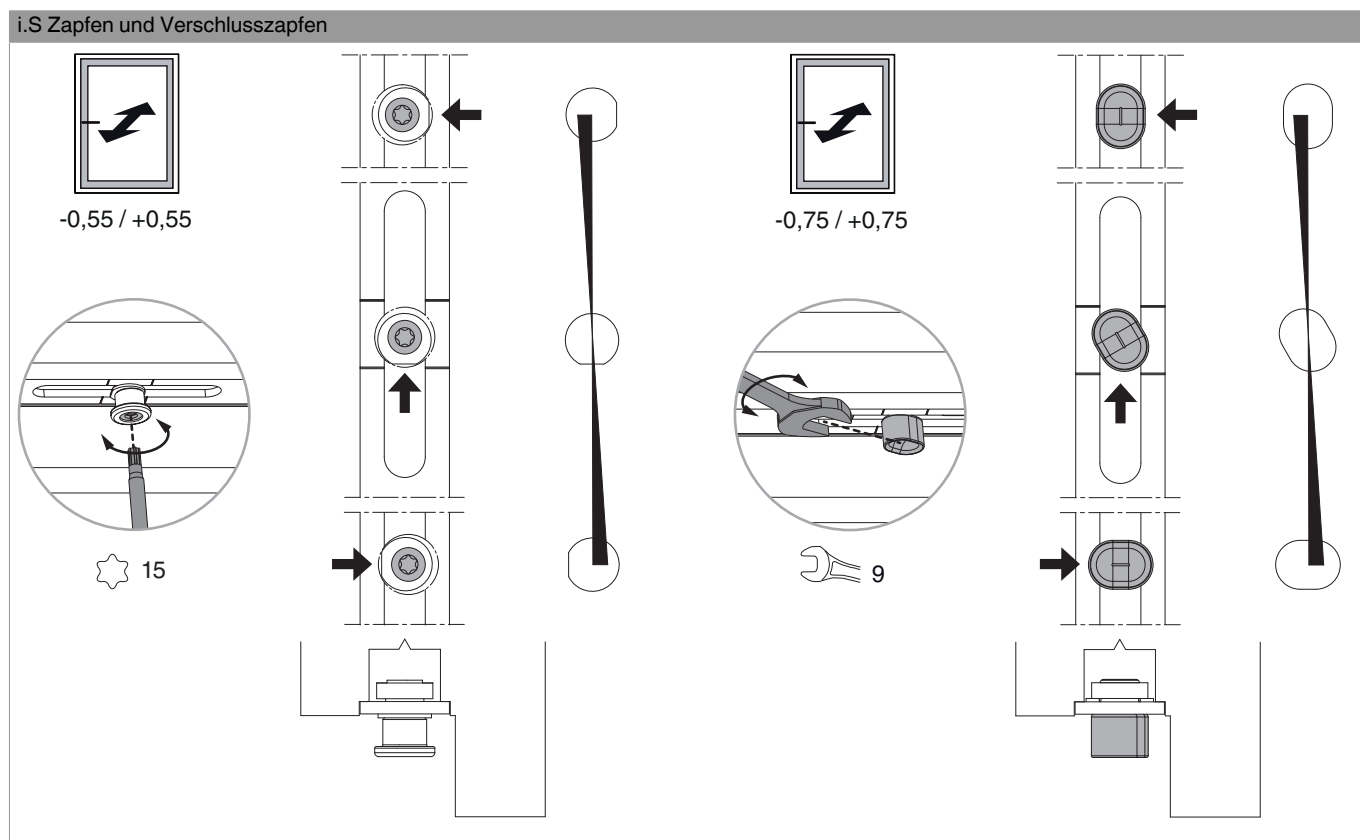

Bedienung

Öffnen	Verriegeln	Versperren