

# 231644 - Türschloss Z-TF E92 DM55 PZ 2 MF-HO K+605 GM 1.020 silber VK8 F-2.000x24/16 fix PT

| | | | | | | | | L | | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fix | silber | 92 | 55 | 8 | 1.020 | 1.800 - 2.000 | 24/16 | 2.000 | 5 | 231644 |

## Schraubpositionstabelle

| № | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231644 | 10 | -870 | -650 | -371 | -172 | 176,5 | 309 | 495 | 715 | 800 | 900 | |

## Fräsung

Schlosskästen

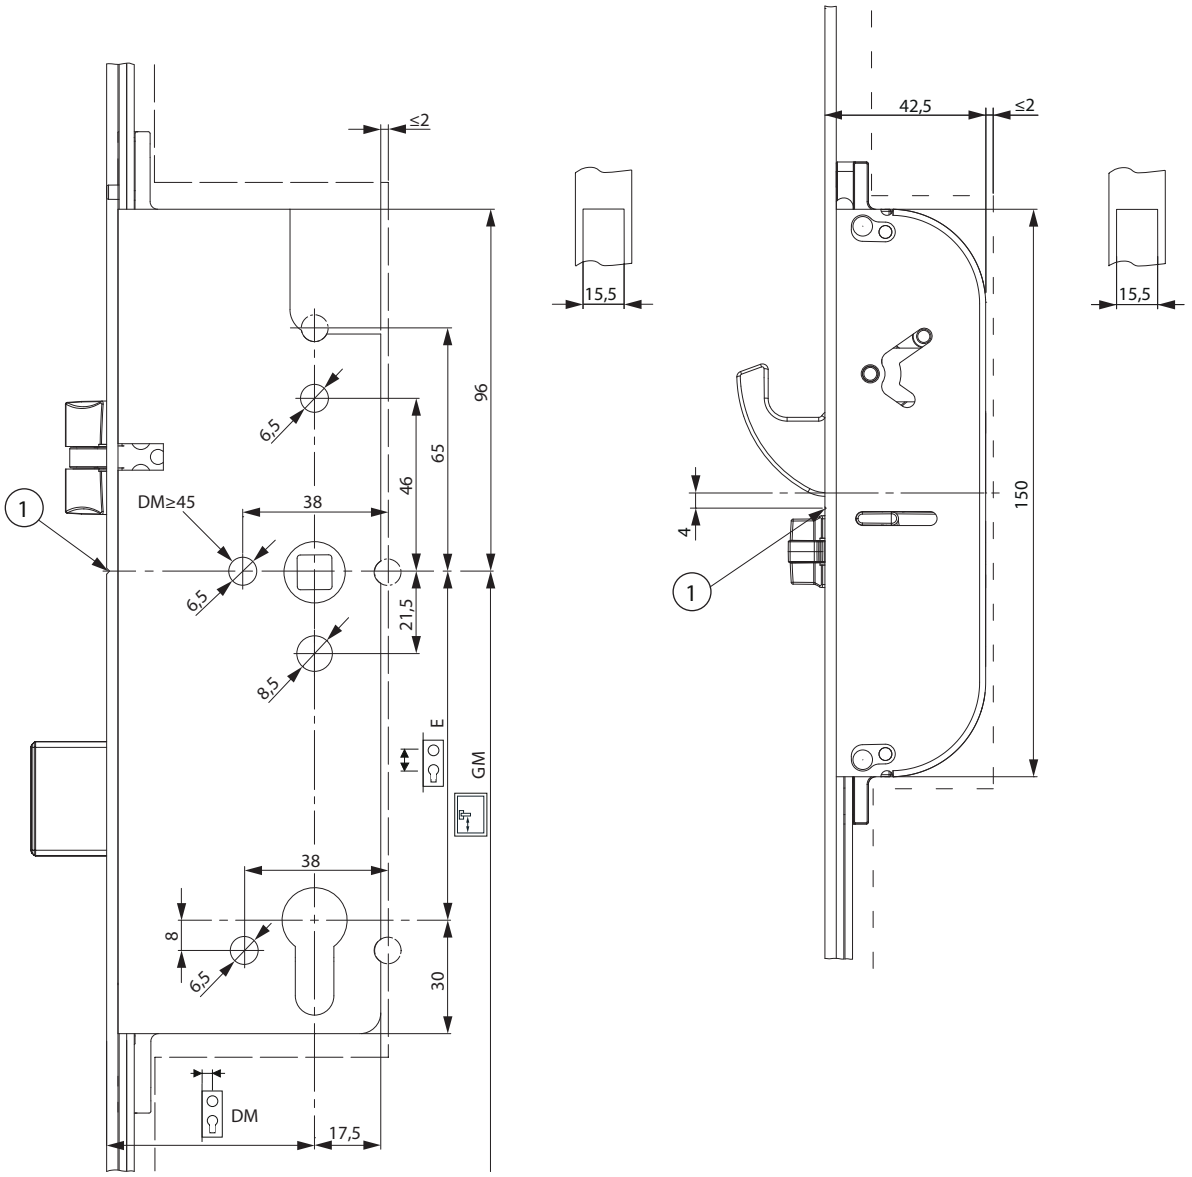


**1)** Kerbe Stulp

## Fallenumstellung

Kurbelfalle

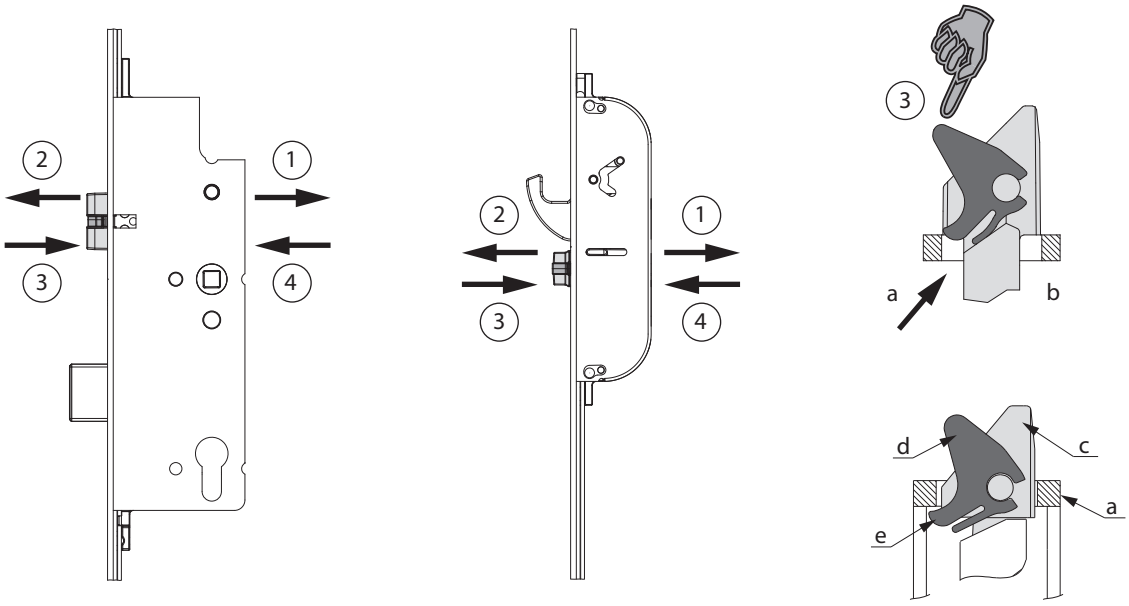


**1)** Schrauben vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken!
**2)** Falle herausnehmen!
**3)** Falle umdrehen und am Stulp so aufsetzen **(a)**, das man die Wippenlasche **(e)** der Fallenwippe **(d)** unter die Stulpausnehmung drücken kann **(b)**. Erst dann die Falle ganz eindrücken
**4)** Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).
**Funktionskontrolle durchführen!**

**a)** Stulp
**b)** Stulpausnehmung
**c)** Kurbelfalle
**d)** Fallenwippe
**e)** Wippenlasche

## Gebrauchshinweise

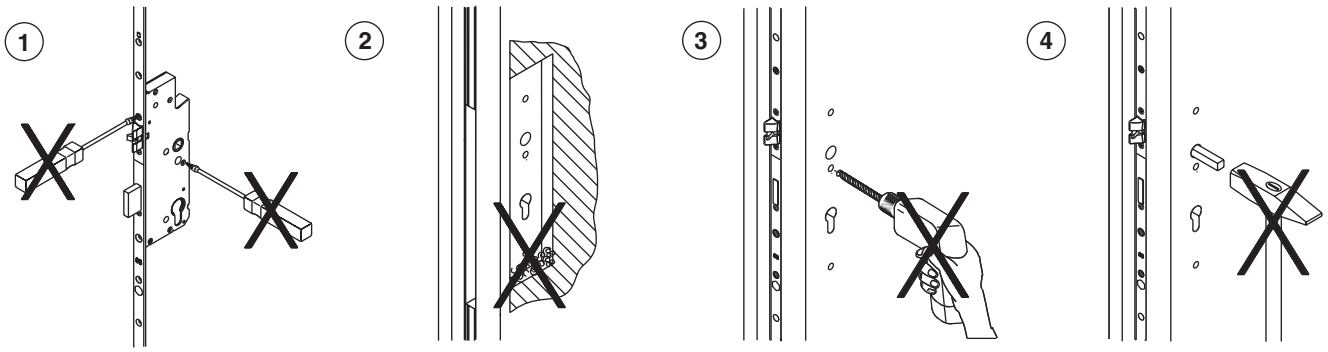


**1)** Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
**2)** Späne aus Frästasche entfernen!
**3)** Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
**4)** Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!

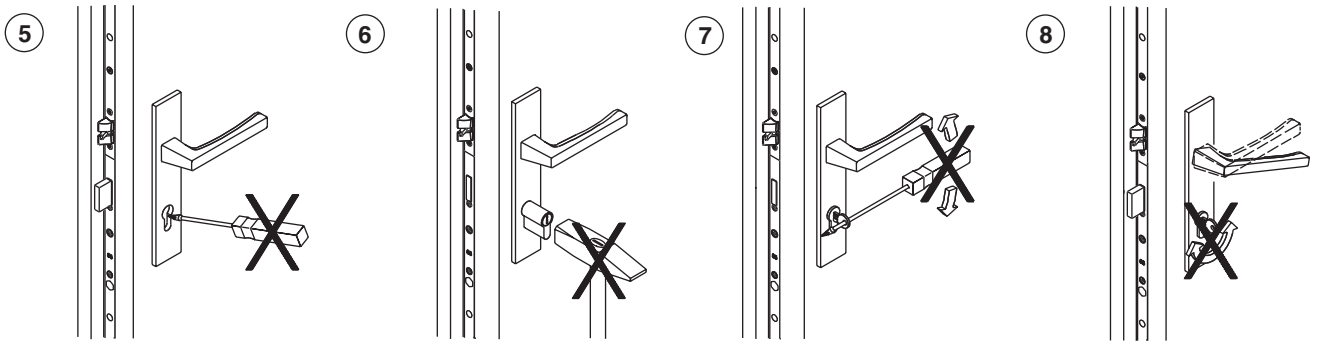


**5)** Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!
**6)** Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!
**7)** Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

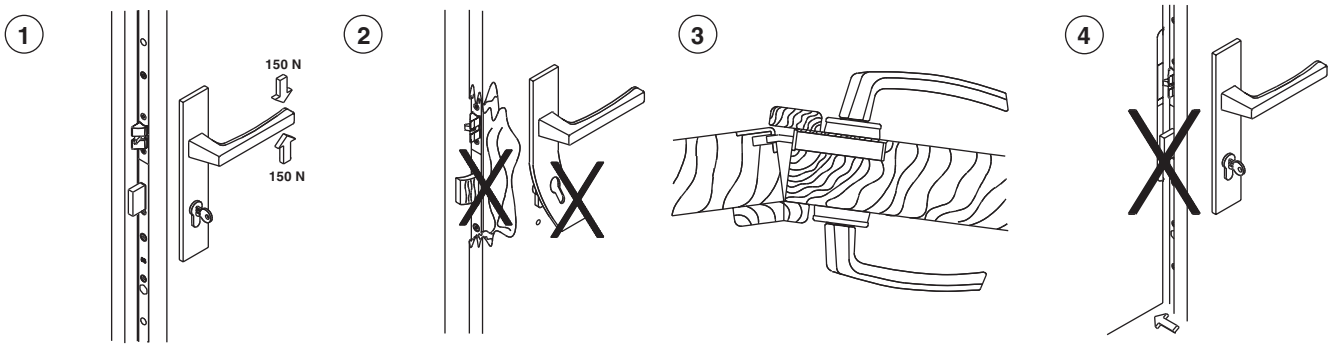


**1)** Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!
**2)** Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.
**3)** Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.
**4)** Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!

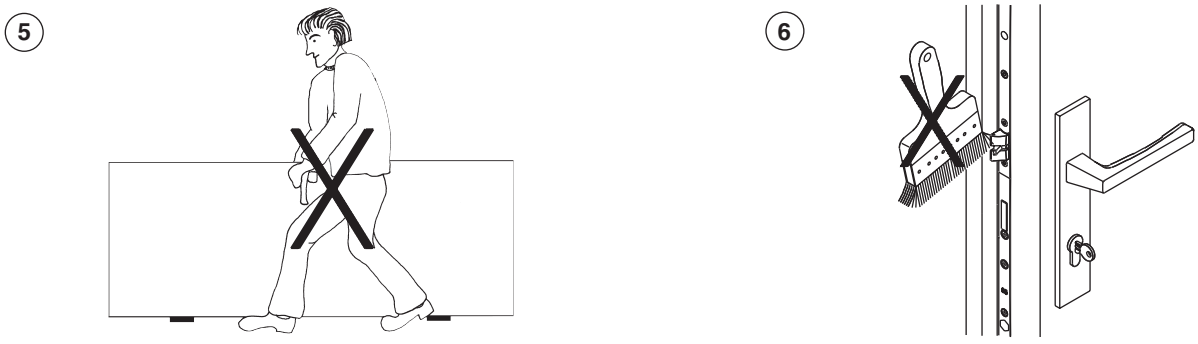


**5)** Türblatt nicht am Drücker tragen!
**6)** Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!

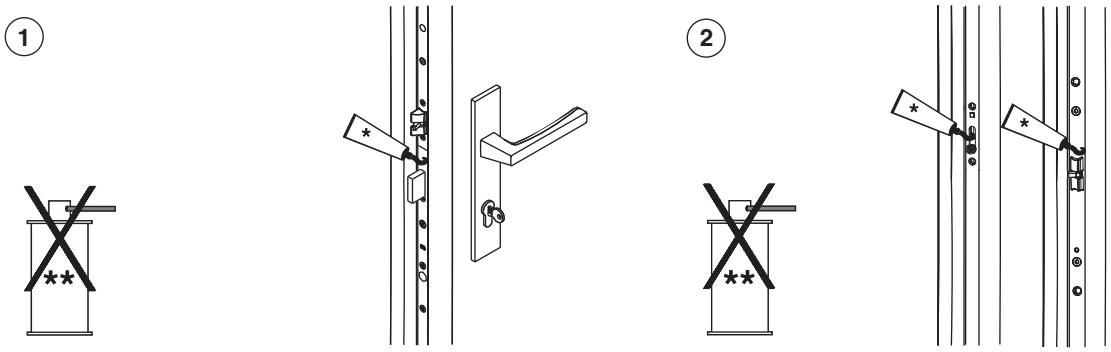


**1)** Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden! Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren!
**2)** Multifunktionsfallen so wie die i.S.- Zapfen, mit der darunter liegenden Riegelstange 1x jährlich schmieren!

* Fett

** Rostlöser, Silikonspray, etc.

| | |
|---|---|
| ⚠ | Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline!<br>Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. verwenden! |

## Verwendung von Transportsicherungen

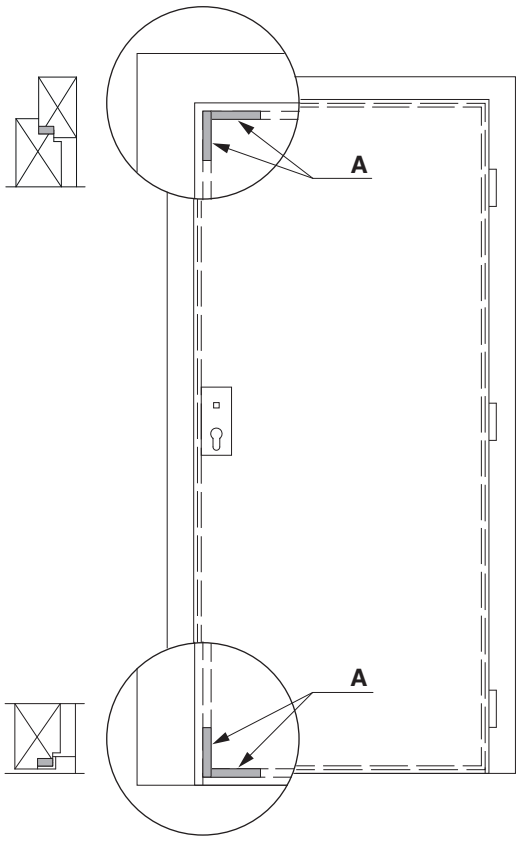


Einfache Transportsicherungen, Keile oder Klötze, gewährleisten einen sicheren Transport des gesamten Türelemtes.
Erst nach der Montage entfernen!
**A)** Positionierung der Transportsicherungen