



## 232803 - Türschloss A-TS E92 DM50 PZ 2 MF-HO +TB GM 885 silber VK8 U-1.740x6/24/6 PT


													<b>No</b>
silber		92	50	8	885		2.000 - 2.200		24	1.740	5	232803	

### Schraubpositionstabelle

<b>No</b>													
232803	11	-870	-650	-585,6	-466,9	-304	-168	143,5	265	485	620	840	


## Frässung

### Schlosskästen

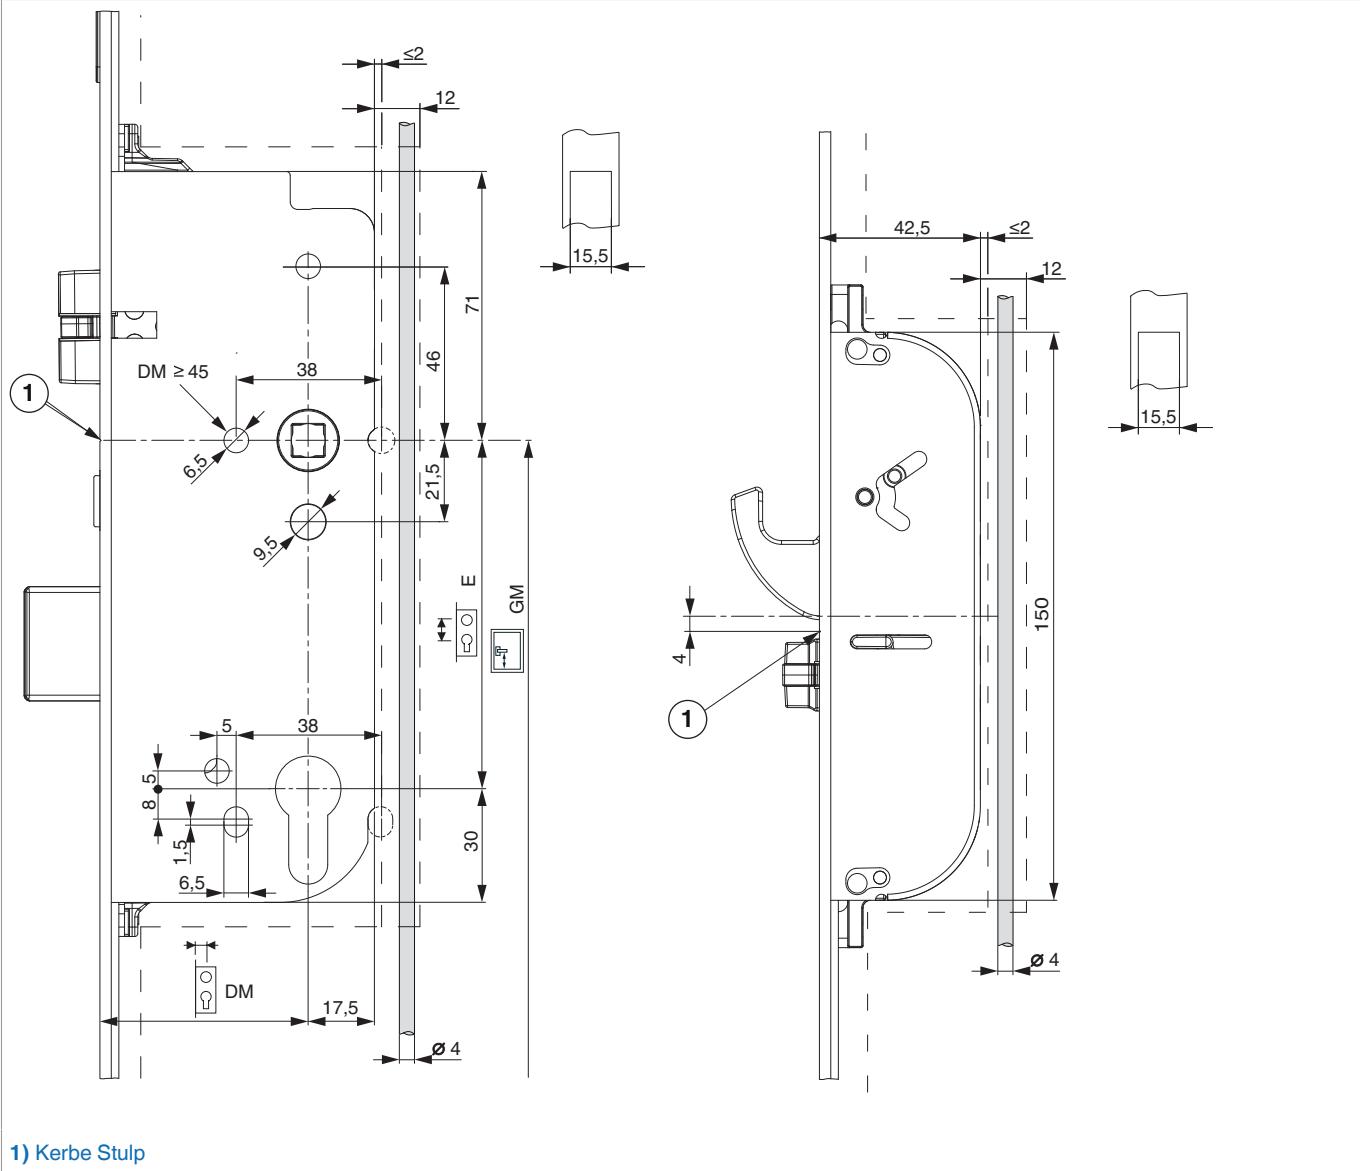

## Fallenumstellung

Kurbelfalle

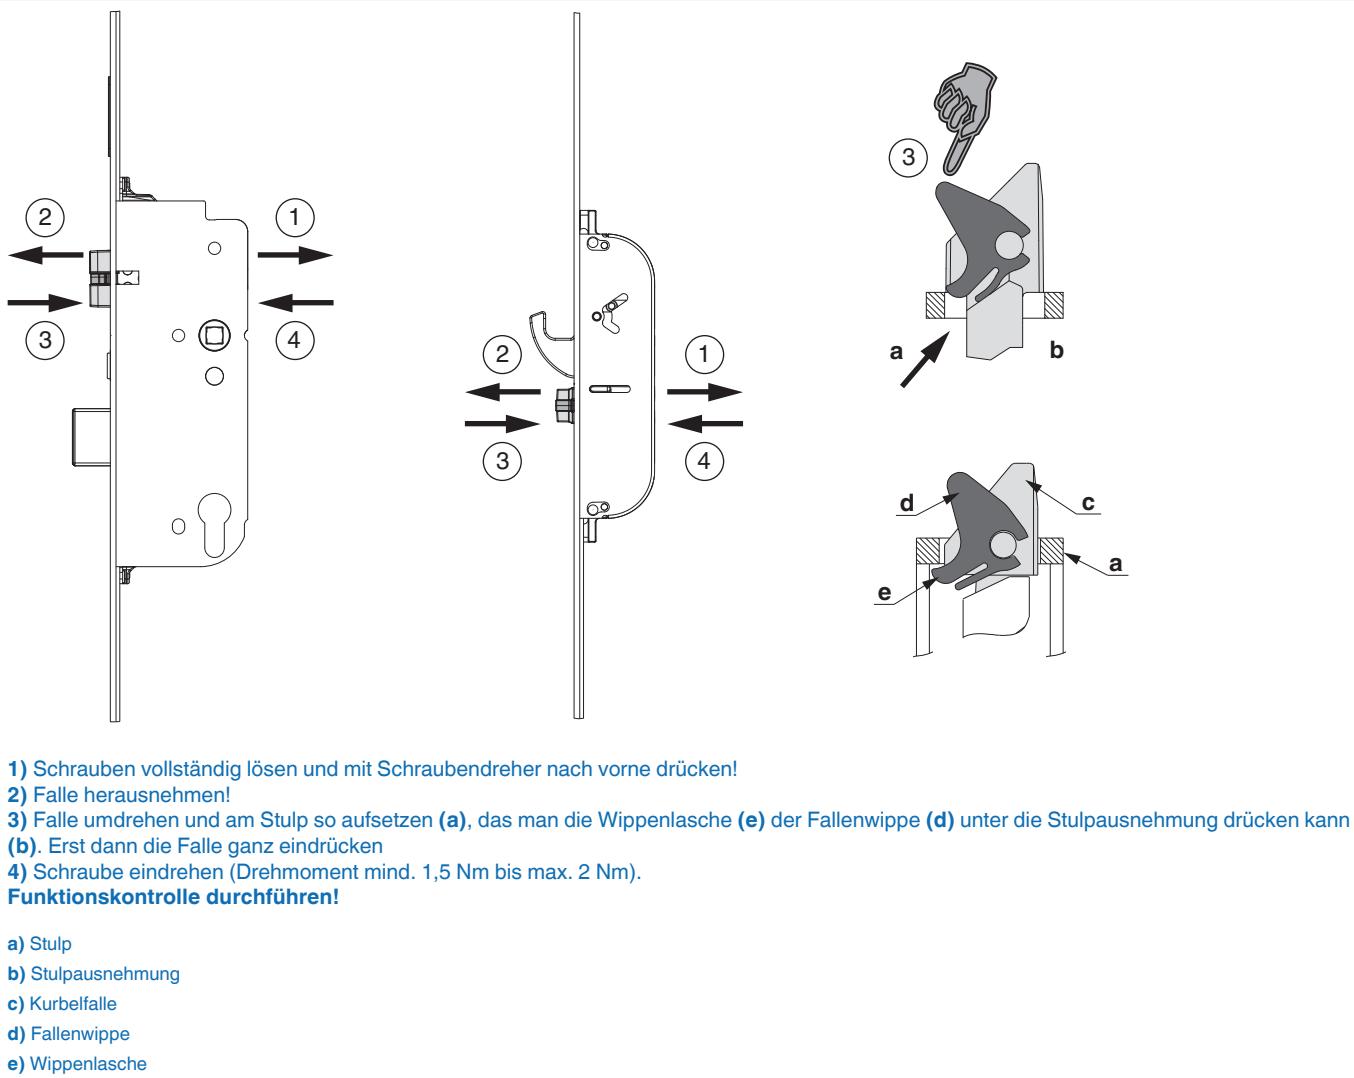




232803 - Türschloss A-TS E92 DM50 PZ 2 MF-HO +TB GM  
885 silber VK8 U-1.740x6/24/6 PT

## Einbauhinweise


Schloss für Tagesentriegelungsfunktion vorrichten (Verarbeiter)

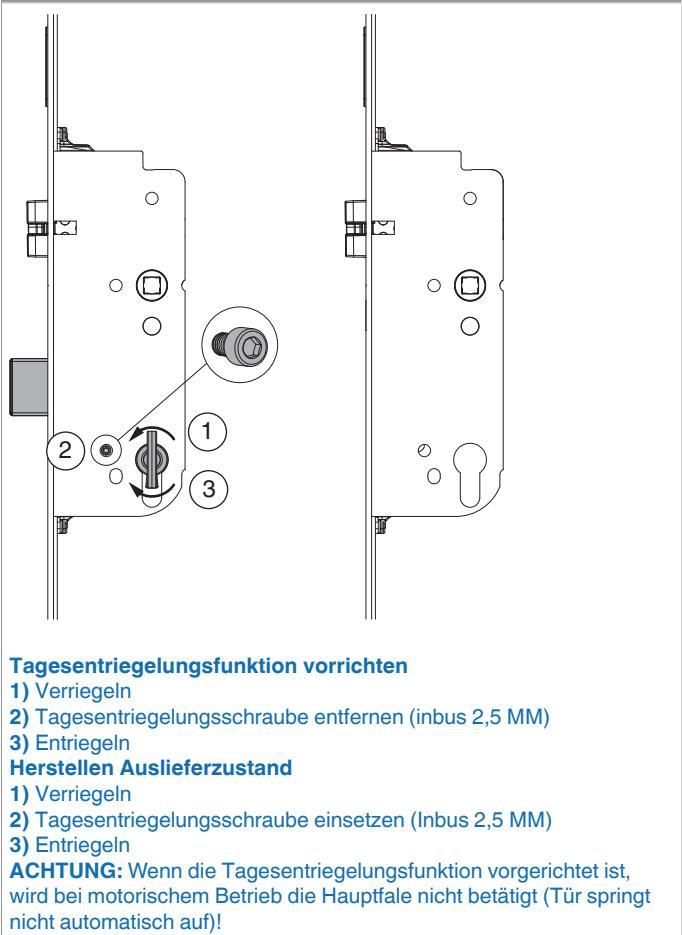

### Tagesentriegelungsfunktion vorrichten

- 1) Verriegeln
  - 2) Tagesentriegelungsschraube entfernen (Inbus 2,5 MM)
  - 3) Entriegeln
- Herstellen Auslieferzustand**
- 1) Verriegeln
  - 2) Tagesentriegelungsschraube einsetzen (Inbus 2,5 MM)
  - 3) Entriegeln
- ACHTUNG:** Wenn die Tagesentriegelungsfunktion vorgerichtet ist, wird bei motorischem Betrieb die Hauptfale nicht betätigt (Tür springt nicht automatisch auf!).


Montage Tagesentriegelungselement am Schloss (Verarbeiter)

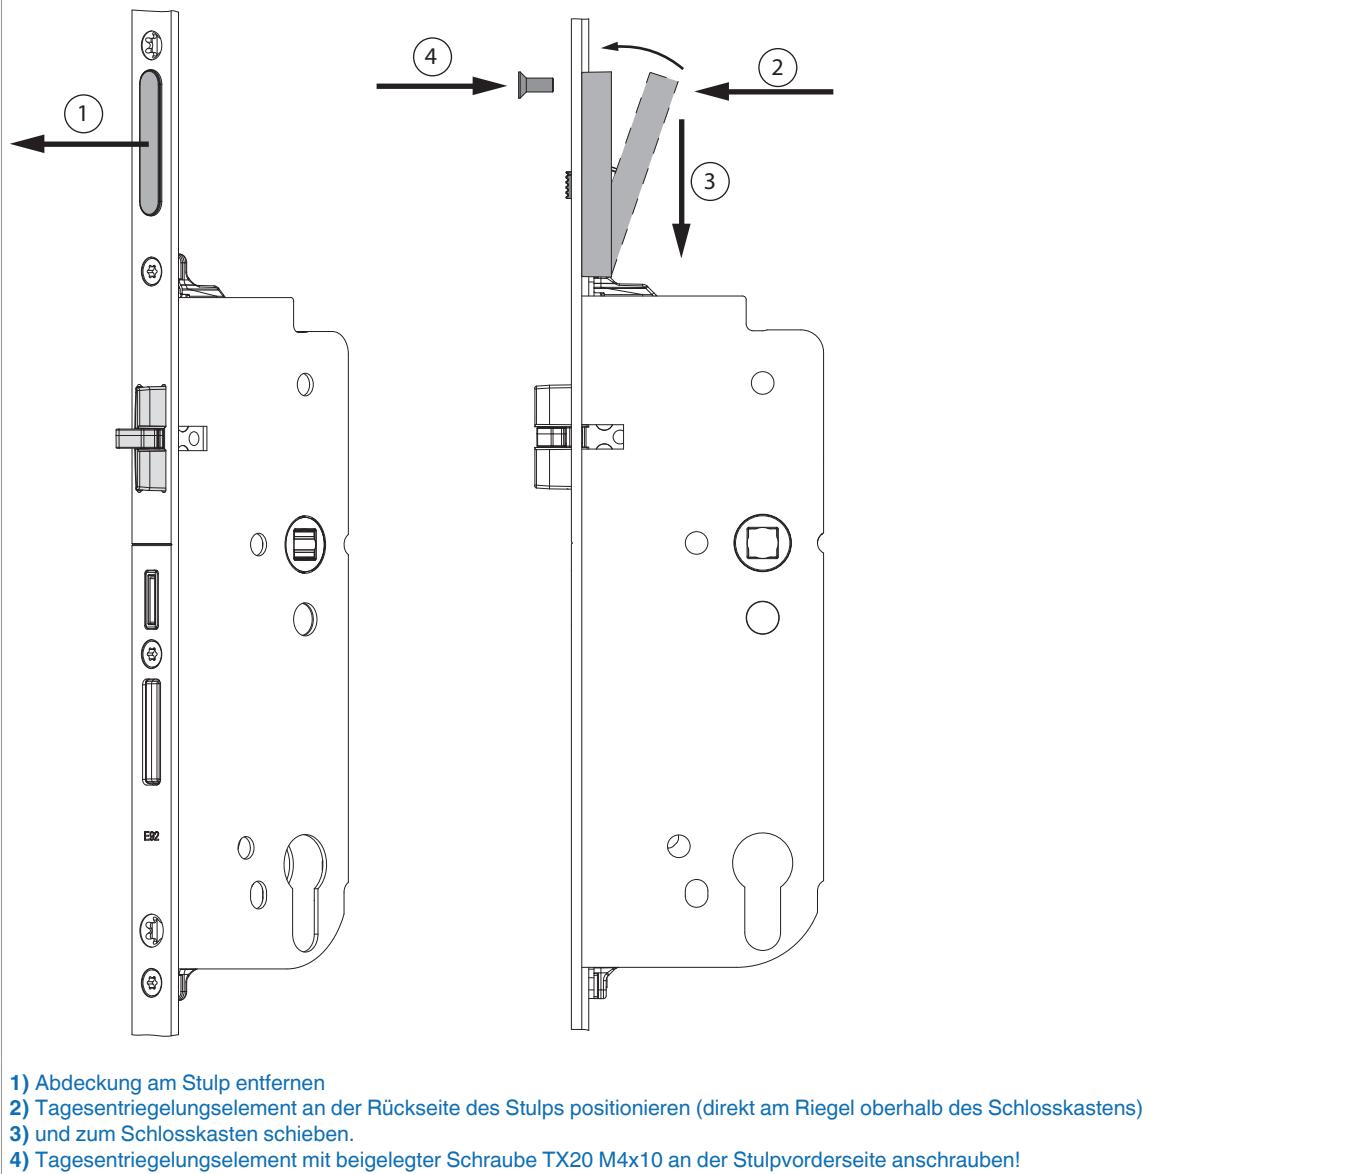



## 232803 - Türschloss A-TS E92 DM50 PZ 2 MF-HO +TB GM 885 silber VK8 U-1.740x6/24/6 PT

### Montage MACO Tagesentriegelungsöffner am Schließteil (Verarbeiter)

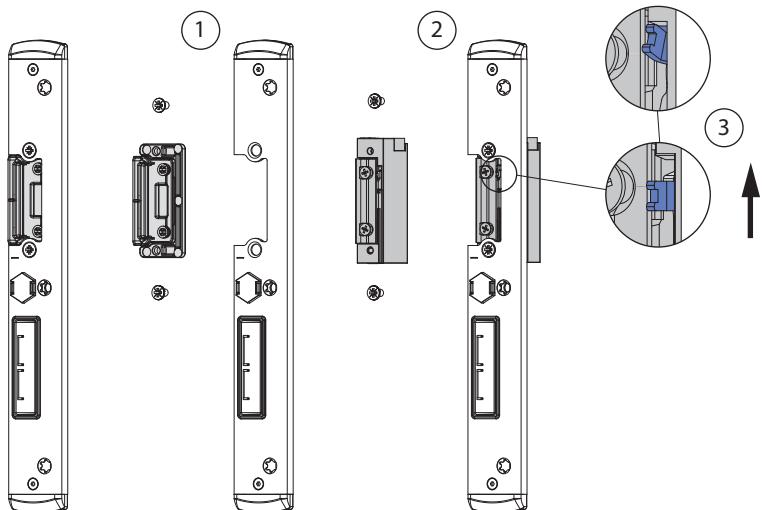


1) Falleneinsatz demontieren.

2) MACO Tagesentriegelungsöffner montieren.

3) Mechanische Entriegelung am Tagesentriegelungsöffner mittels Hebel Aktivieren\*.

\* Mechanische Entriegelung kann aktiviert bleiben, da die Tagesentriegelungsfunktion über den Tagesentriegelungsschieber am Schloss gesteuert wird ( siehe Bedienungsanleitung "Tagesentriegelungsfunktion" S. 16).

### Bedienungsanleitung Tagesentriegelungsfunktion (Endkunde)

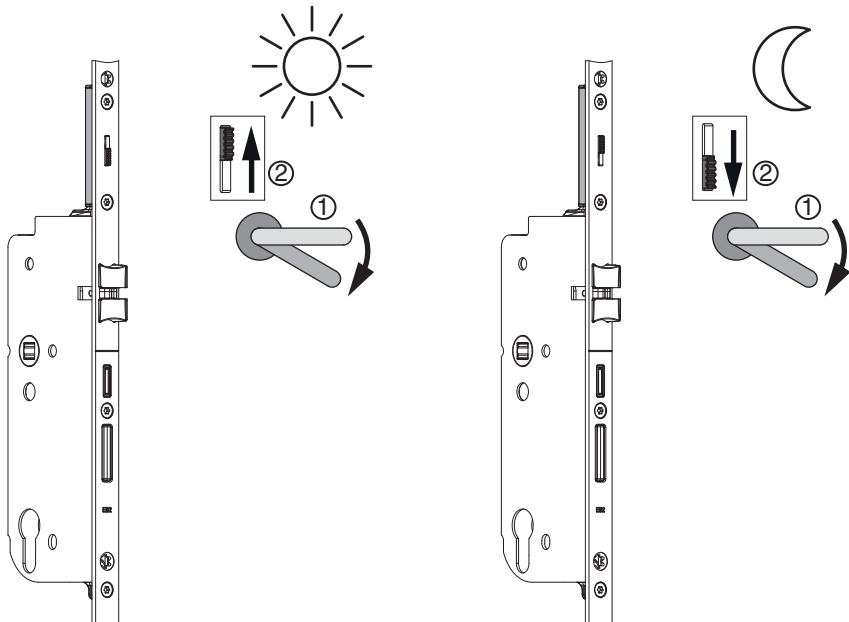

#### Tagesentriegelungsfunktion aktivieren


- 1) Drücker betätigen, sodass die Verriegelungselemente und Multifunktionsfalle eingezogen sind!
- 2) Den Tagesentriegelungsschieber nach oben schieben, Drücker loslassen!

#### Tagesentriegelungsfunktion deaktivieren


- 1) Drücker bestätigen, sodass die Verriegelungselemente und Multifunktionsfallen eingezogen sind!
- 2) Den Schieber der Tagesentriegelungsfunktion nach unten schieben!

Die A-TS Grundfunktion, automatisches Verriegeln, ist wieder hergestellt!


## Gebrauchshinweise

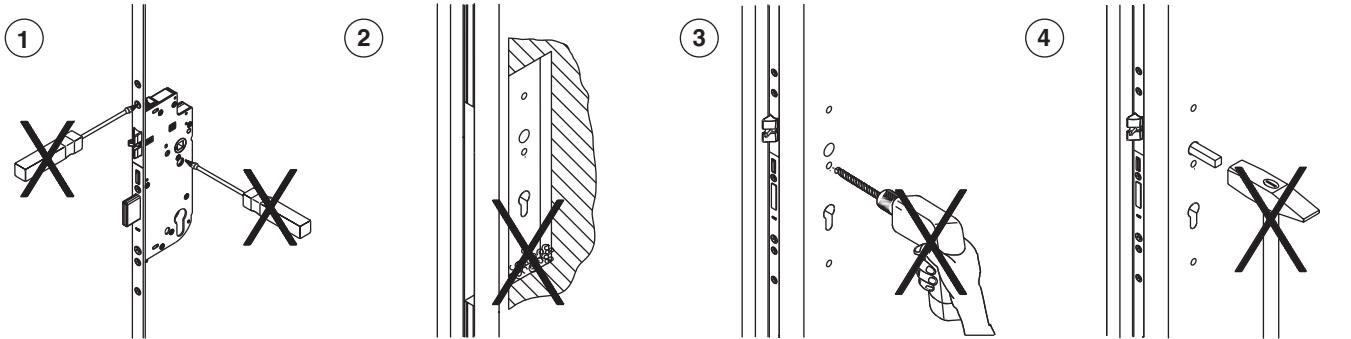

- 1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
- 2) Späne aus Frästasche entfernen!
- 3) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
- 4) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!

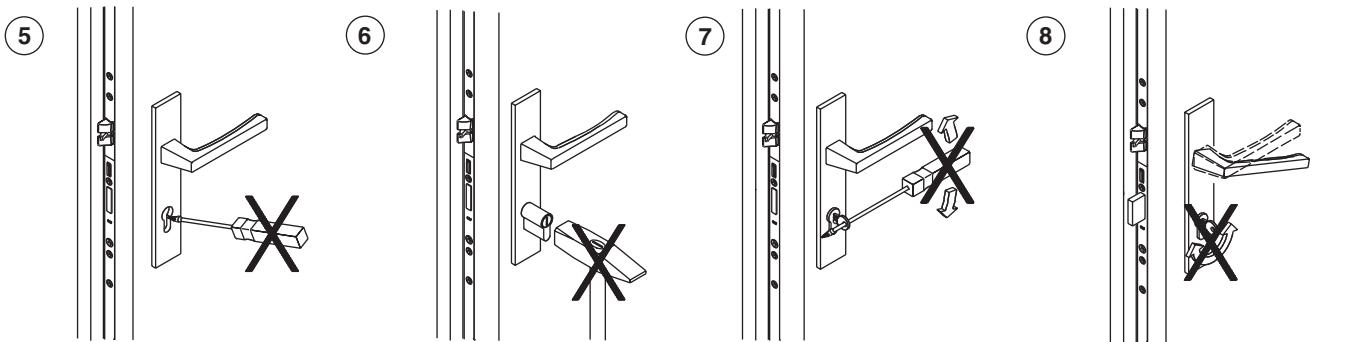


- 5) Das Schloss nur mit zugehörigem Bauschlüssel schließen!
- 6) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!
- 7) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!
- 8) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

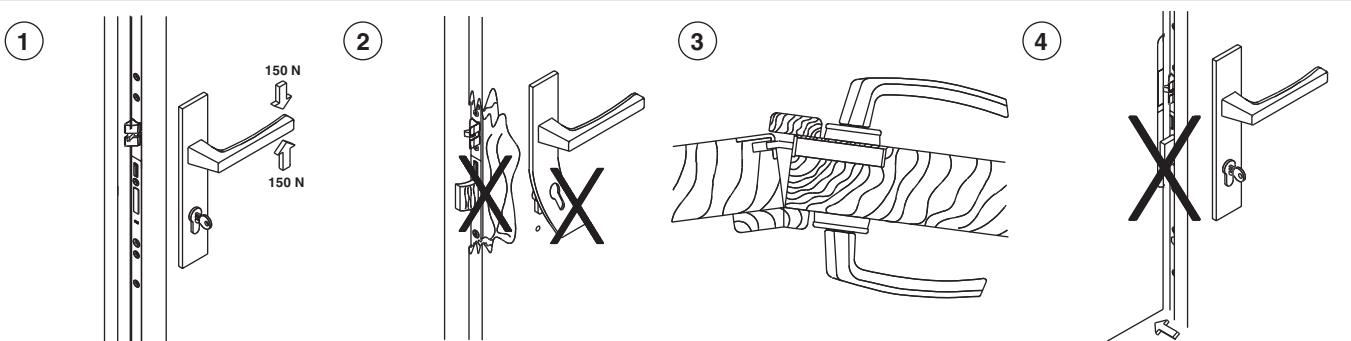

- 1) Drücker nur im normalen Drehsinn beladen! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!
- 2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.
- 3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.
- 4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!




232803 - Türschloss A-TS E92 DM50 PZ 2 MF-HO +TB GM  
885 silber VK8 U-1.740x6/24/6 PT

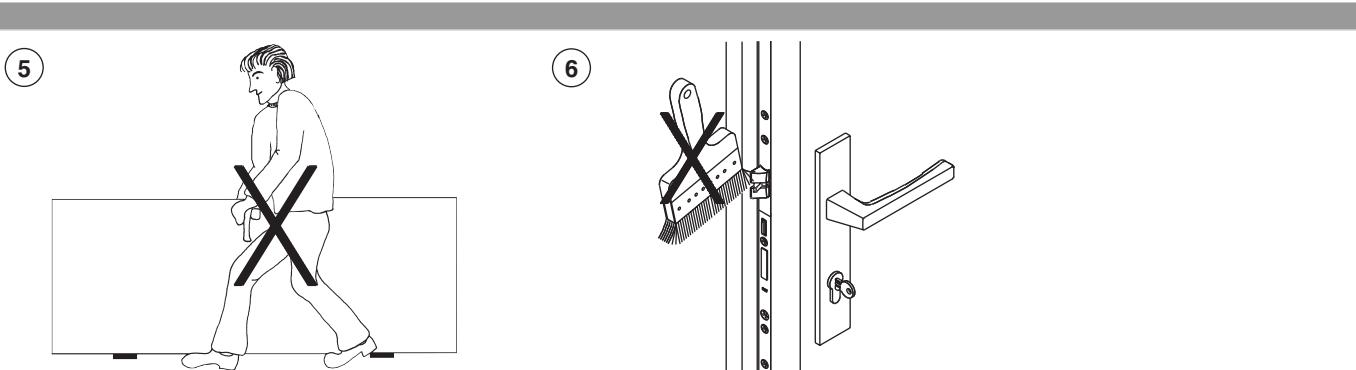

5) Türblatt nicht am Drücker tragen!

6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!

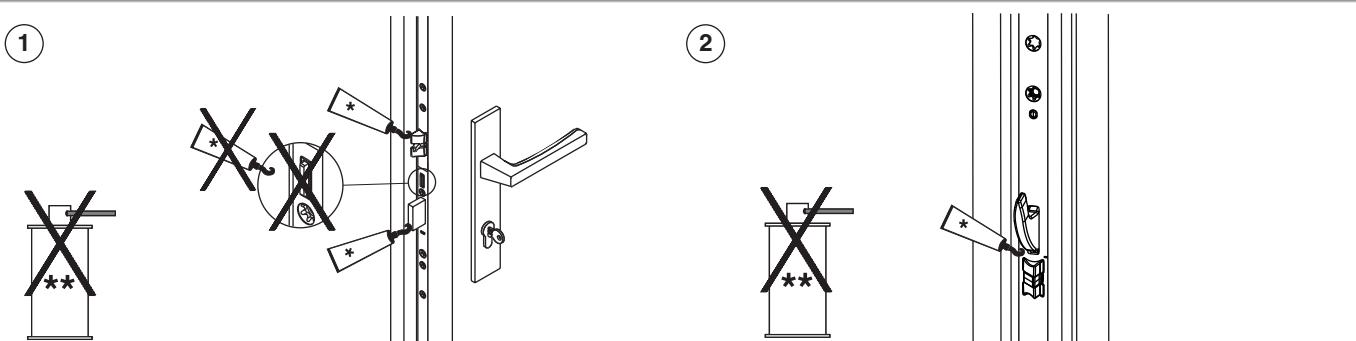

1) Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren!

Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden!

2) Die Multifunktionsfallen und den Haken 1x jährlich schmieren!

\* Fett

\*\* Rostlöser, Silikonspray, etc.



Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder  
technischer Vaseline!  
Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. ver-  
wenden!

## Verwendung von Transportsicherungen

