




223608 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert 1500 mit 2 i.S. 12/18-13 FFB 1.201-1.500 silber

Technische Zeichnung

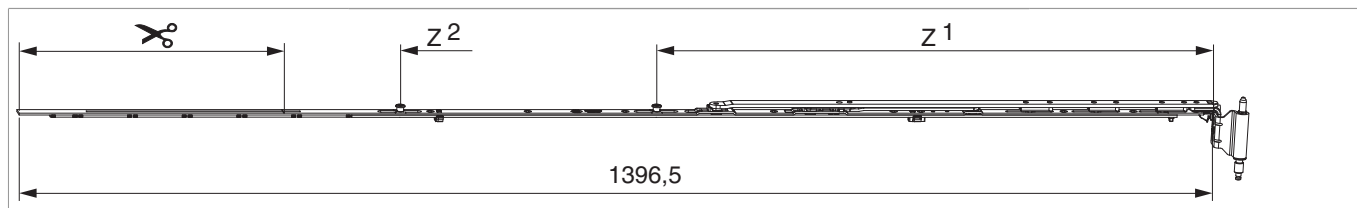

									Nº
Silber	rechts	12/18-13	1500	1.201 - 1.500		310	220	10	223608 ¹⁾

¹⁾ Ab FFB 1401 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben. Von FFB 1401 - 1435 mm muss Schere Gr.1200 + Zweitschere verwendet werden.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9
223608	9	19	92	173	340	372	512	686	800	914

Zapfensitztablelle

Nº		Z1	Z2	
223608	2	650	950	

Lehren

				Nº
Fräsllehre f. Ecklagerband u. Bandwinkel	Holz	Multi Mammut	1	213099



**223608 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert 1500 mit 2 i.S. 12/18-13 FFB
1.201-1.500 silber**

Anwendungsdiagramm PVC






**223608 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert 1500 mit 2 i.S. 12/18-13 FFB
1.201-1.500 silber**

Anwendungsdiagramm Holz




Zusammenbau der Einzelteile

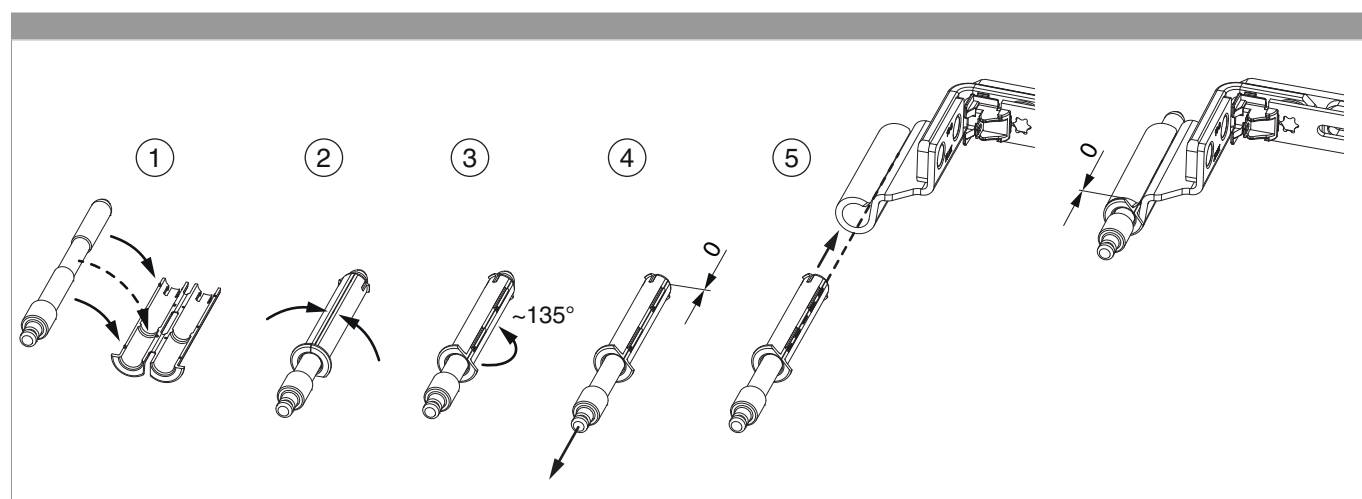



**223608 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert 1500 mit 2 i.S. 12/18-13 FFB
1.201-1.500 silber**

Stanzbild

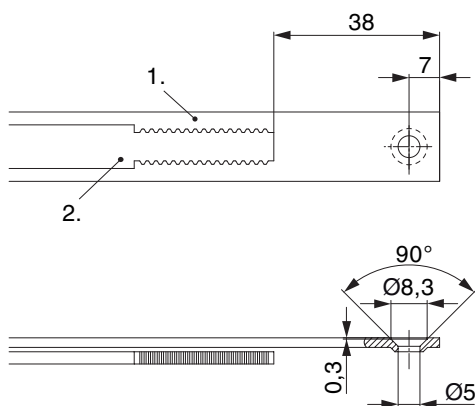

• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen





**223608 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert 1500 mit 2 i.S. 12/18-13 FFB
1.201-1.500 silber**

Klipsverbindung aushängen



Zahnkastenverbindung





223608 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert 1500 mit 2 i.S. 12/18-13 FFB 1.201-1.500 silber

Öffnungsweite

Kippstellung



	Y
600	128
900	128
1200	128
1500	128

Seiteneinstellung

im Scherenarm




Fühlerlehre



1. Bei der Seiteneinstellung der Scheren bis Version 2 ist die Verwendung der Fühlerlehre Art. Nr. 468684 zwingend vorgeschrieben, um das minimale Einstellmaß nicht zu unterschreiten!

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

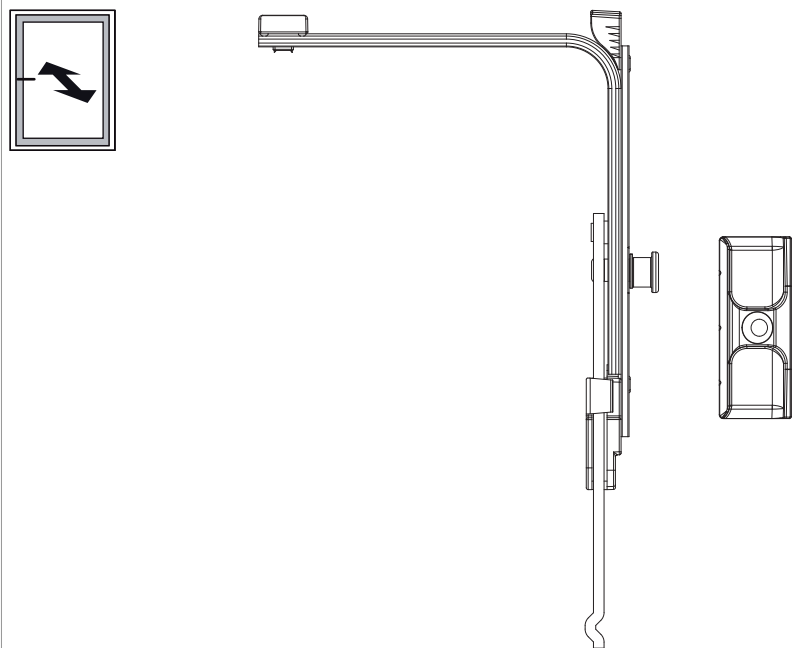

Achtung: Eckumlenkung mit Zapfen bzw. Mittelverschluss EH zur Anpressdruckeinstellung verwenden!