




## 223671 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/18-13 FFB 891-1.200 silber

### Technische Zeichnung

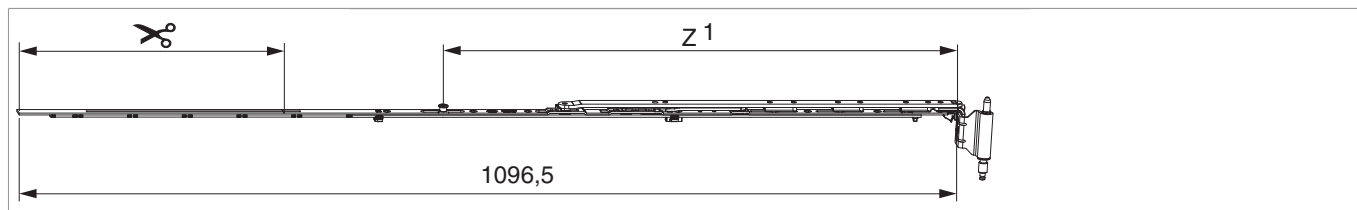

|           |       |          |      |             |  |     |     |    | <b>Nº</b>              |
|-----------|-------|----------|------|-------------|--|-----|-----|----|------------------------|
| Titan - S | links | 12/18-13 | 1200 | 891 - 1.200 |  | 320 | 220 | 10 | <a href="#">223671</a> |

### Schraubpositionstabelle

| <b>Nº</b>              |   | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 | 9 |
|------------------------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| <a href="#">223671</a> | 7 | 19 | 92 | 173 | 325 | 500 | 564 | 665 |   |   |

### Zapfensitztable

| <b>Nº</b>              |   | Z1  | Z2 |  |
|------------------------|---|-----|----|--|
| <a href="#">223671</a> | 1 | 600 |    |  |


### Lehren

|                                         |      |              |   | <b>Nº</b>              |
|-----------------------------------------|------|--------------|---|------------------------|
| Fräslöhre f. Ecklagerband u. Bandwinkel | Holz | Multi Mammut | 1 | <a href="#">213099</a> |




**223671 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/18-13  
FFB 891-1.200 silber**


## Anwendungsdiagramm PVC

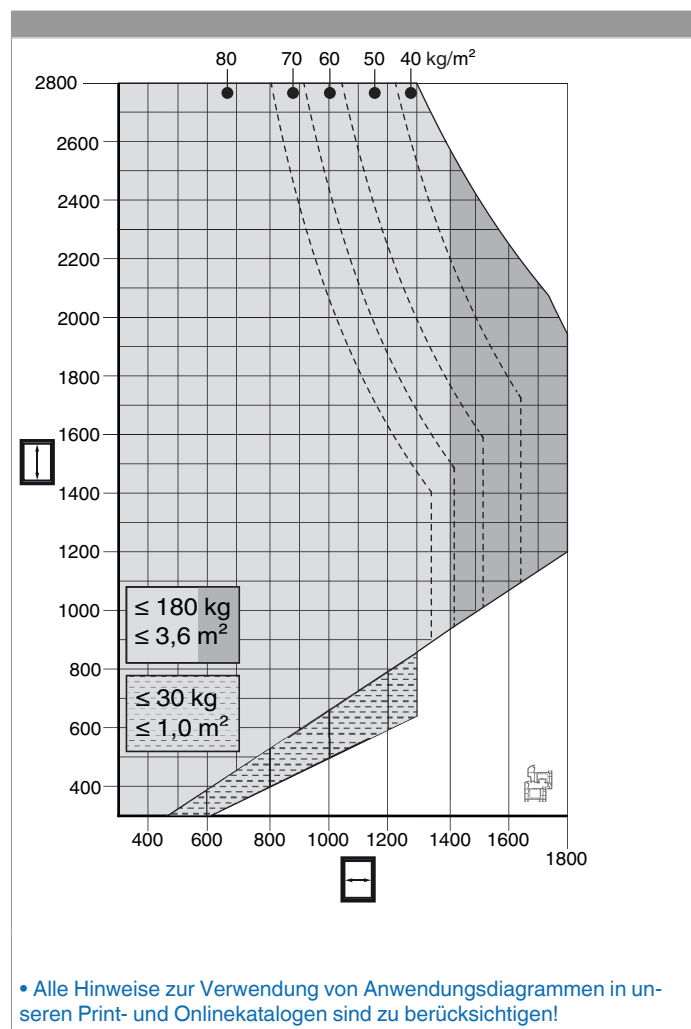

## Anwendungsdiagramm Holz

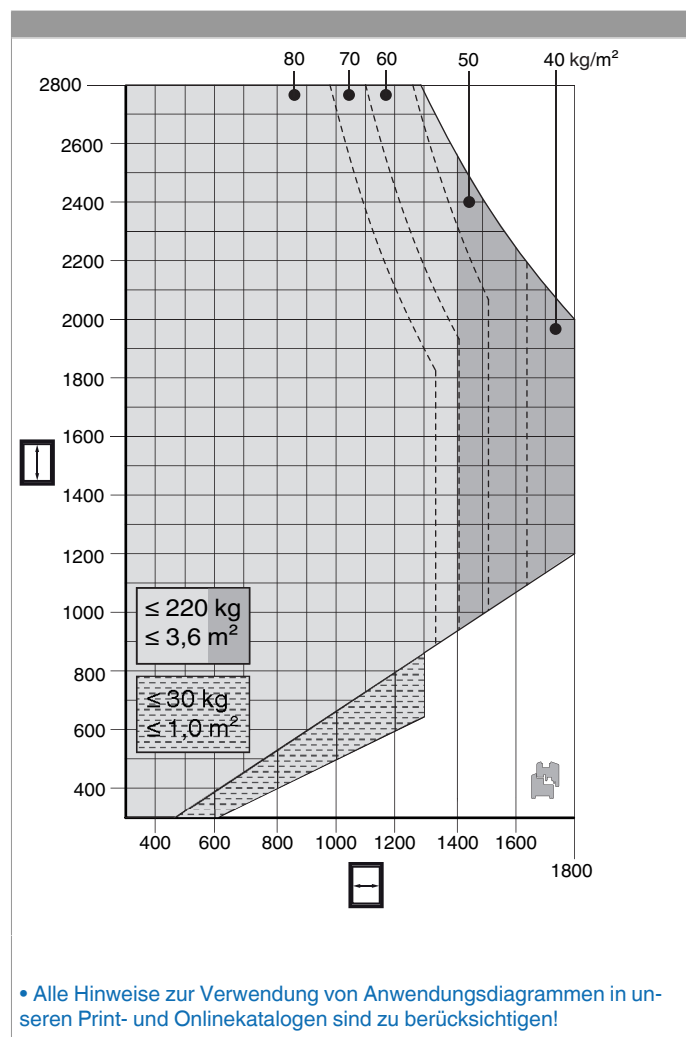


## Zusammenbau der Einzelteile

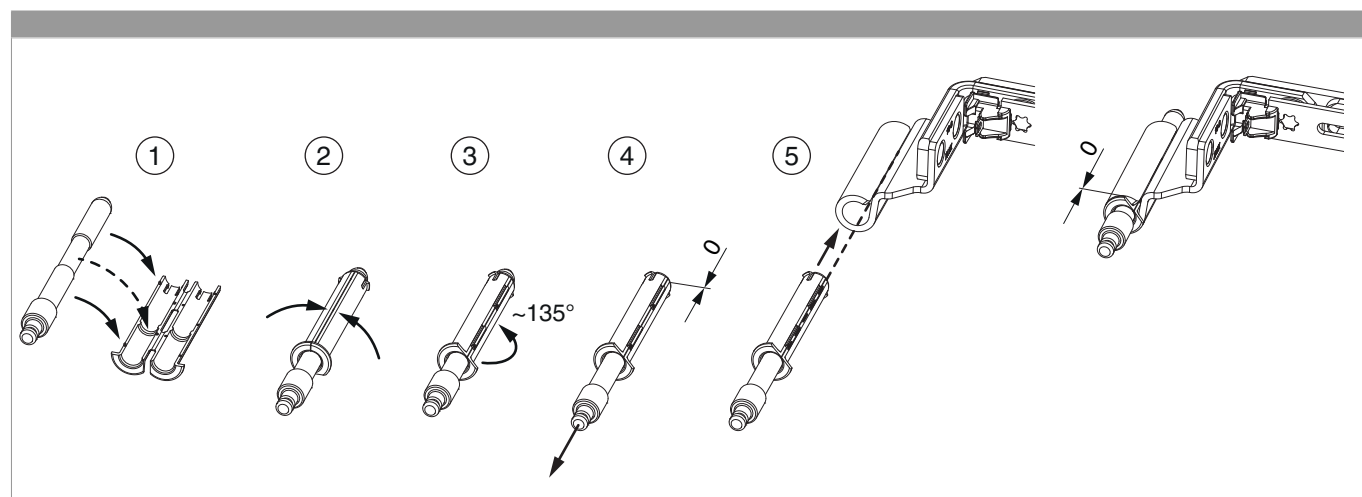



**223671 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/18-13  
FFB 891-1.200 silber**

## Stanzbild

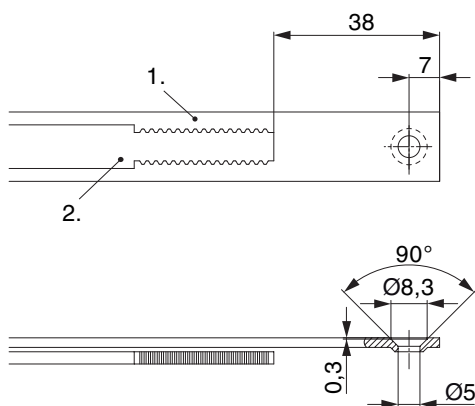


• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel

## Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

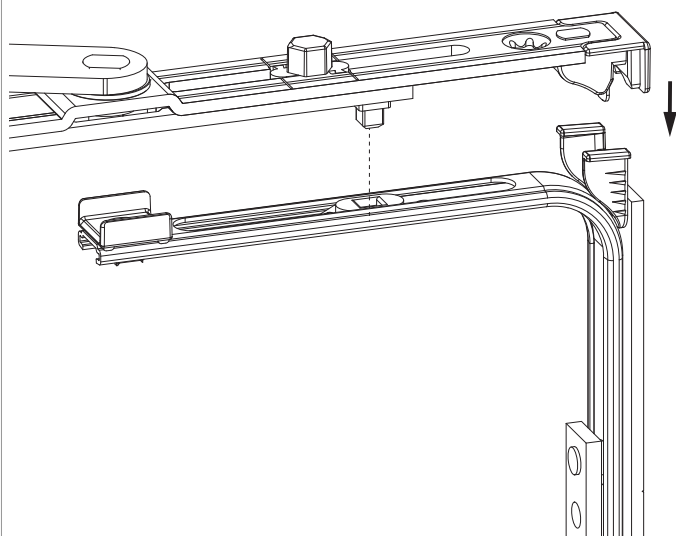




**223671 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/18-13  
FFB 891-1.200 silber**

**Klipsverbindung aushängen**

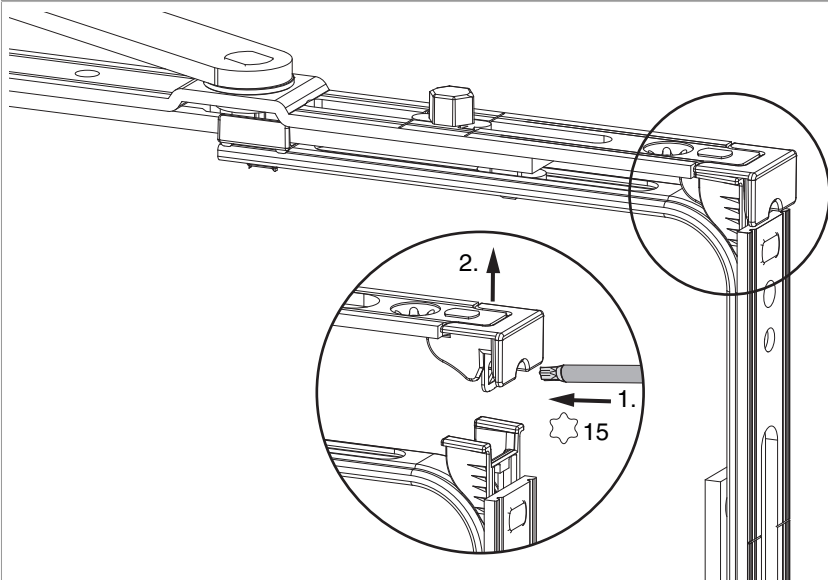

**Zahnkassenverbindung**

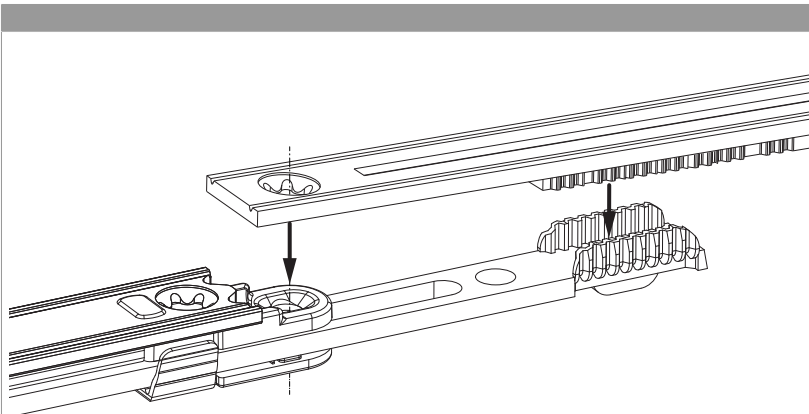




**223671 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut  
V3 Bandwinkel vormontiert titan 1200 mit 1 i.S. 12/18-13  
FFB 891-1.200 silber**

## Öffnungsweite


Kippstellung

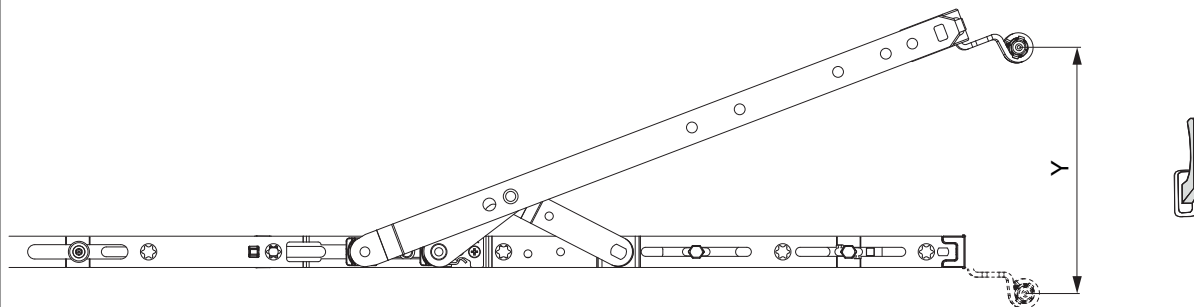


|  | Y   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 600                                                                               | 128 |
| 900                                                                               | 128 |
| 1200                                                                              | 128 |
| 1500                                                                              | 128 |

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

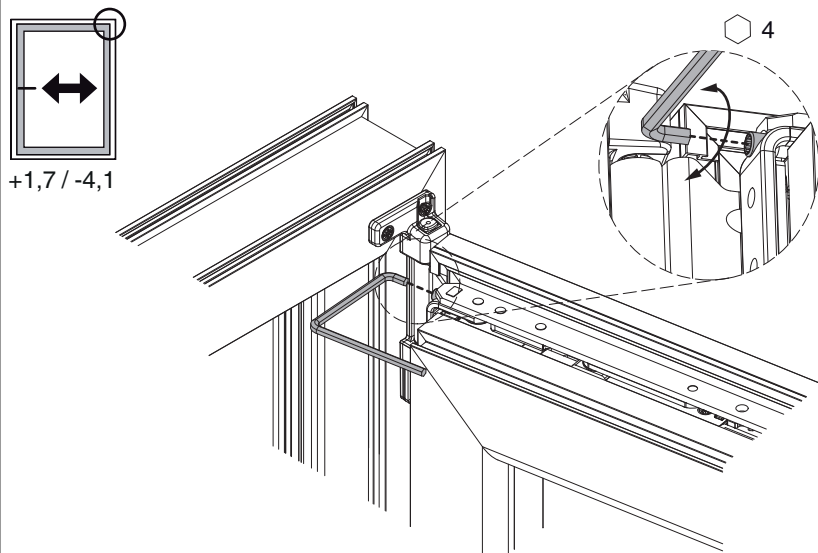



Fühlerlehre

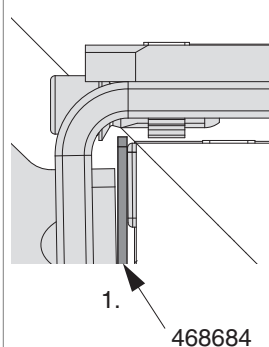

1. Bei der Seiteneinstellung der Scheren bis Version 2 ist die Verwendung der Fühlerlehre Art. Nr. 468684 zwingend vorgeschrieben, um das minimale Einstellmaß nicht zu unterschreiten!

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

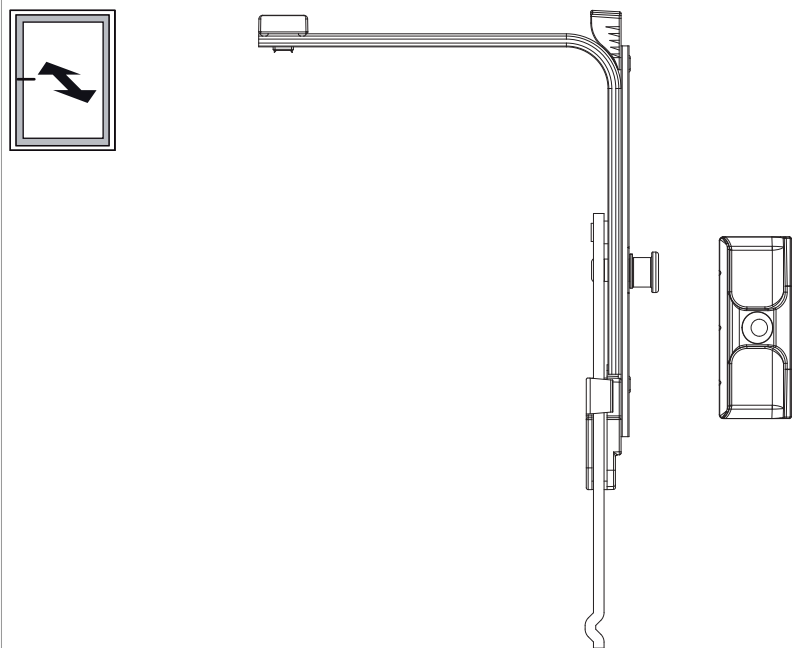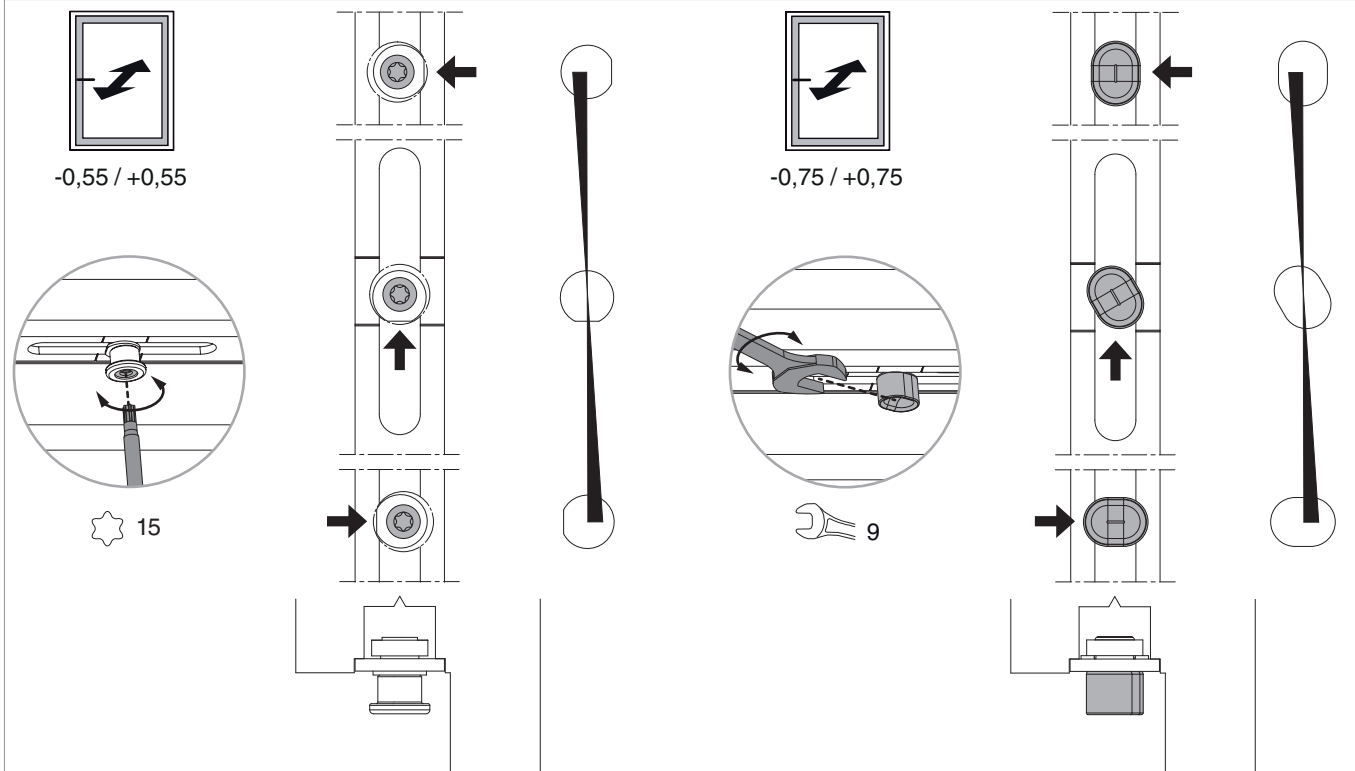

**Achtung:** Eckumlenkung mit Zapfen bzw. Mittelverschluss EH zur Anpressdruckeinstellung verwenden!