


223683 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert titan 670 ohne Zapfen 12/20-13 FFB 401-670 silber

Technische Zeichnung

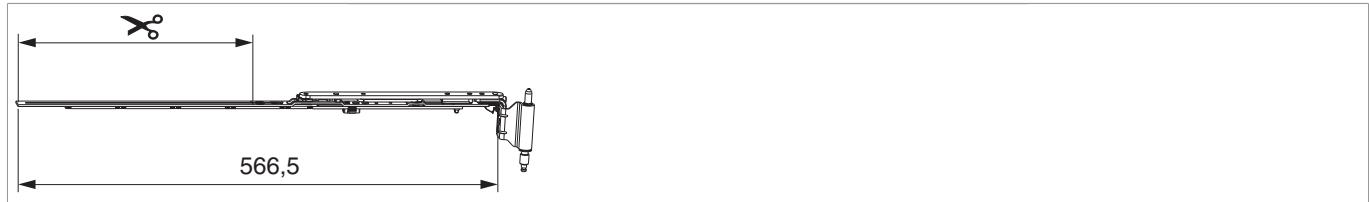

Titan - S	links	12/20-13	670	401 - 670	310 - 400	281	220	10	No.
223683									223683

Schraubpositionstabelle

No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
223683	3	19	154	165						


Zapfensitztabelle

No.		Z1	Z2	
223683	0			

Lehren

			No.
Fräselehr f. Ecklagerband u. Bandwinkel	Holz	Multi Mammut	1 213099


Anwendungsdiagramm PVC

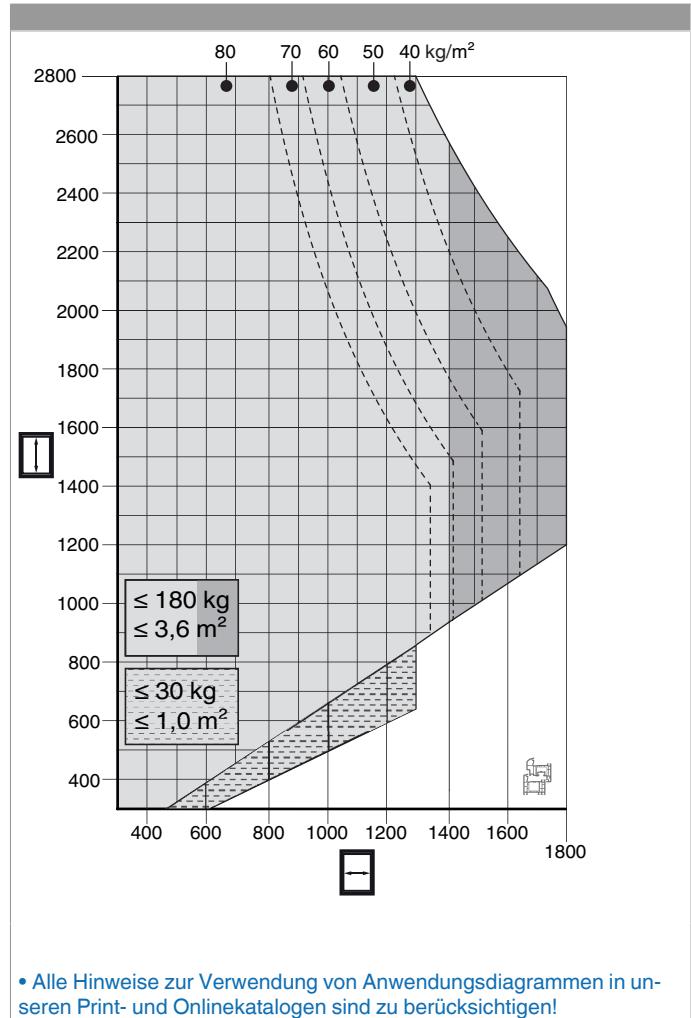




223683 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert titan 670 ohne Zapfen
12/20-13 FFB 401-670 silber

Anwendungsdiagramm Holz

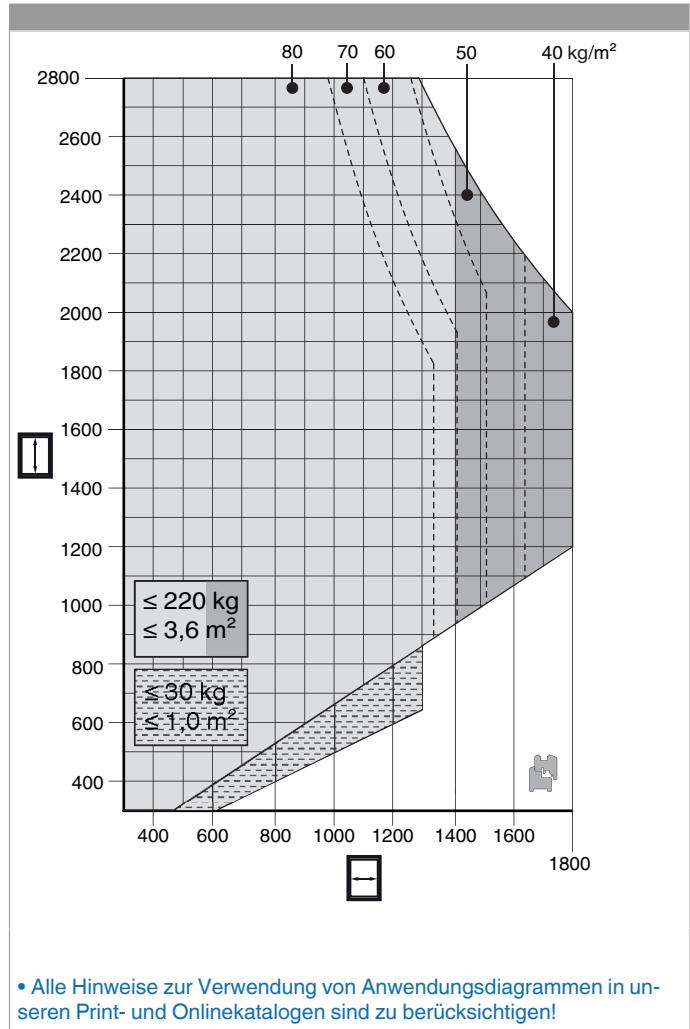


Zusammenbau der Einzelteile

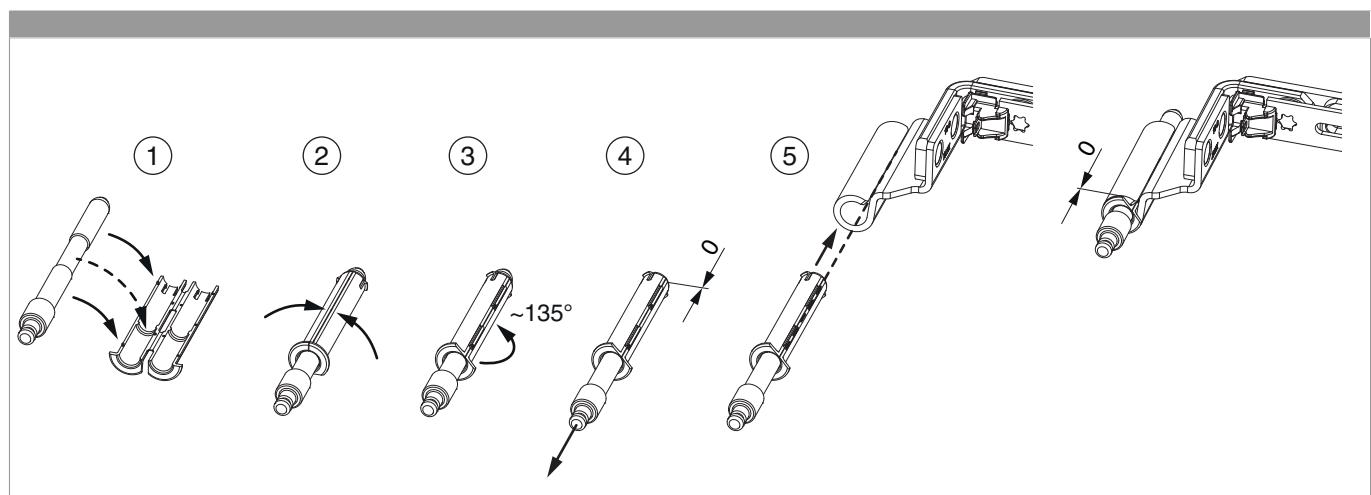



223683 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert titan 670 ohne Zapfen
12/20-13 FFB 401-670 silber

Stanzbild

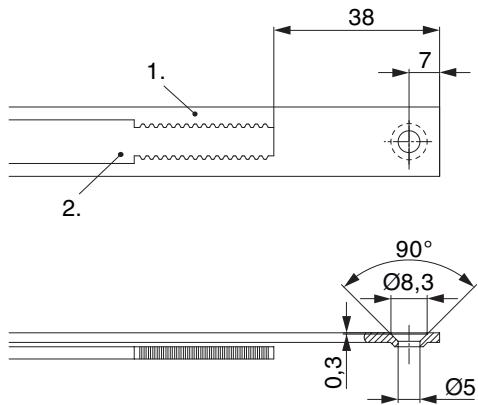


- Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

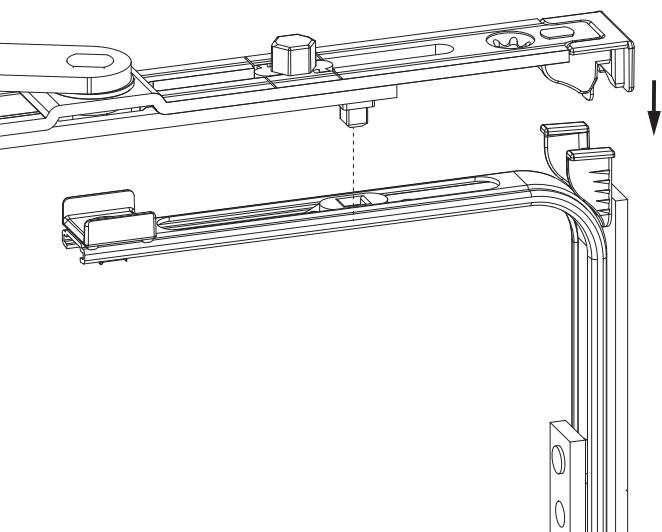




223683 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert titan 670 ohne Zapfen
12/20-13 FFB 401-670 silber

Klipsverbindung aushängen

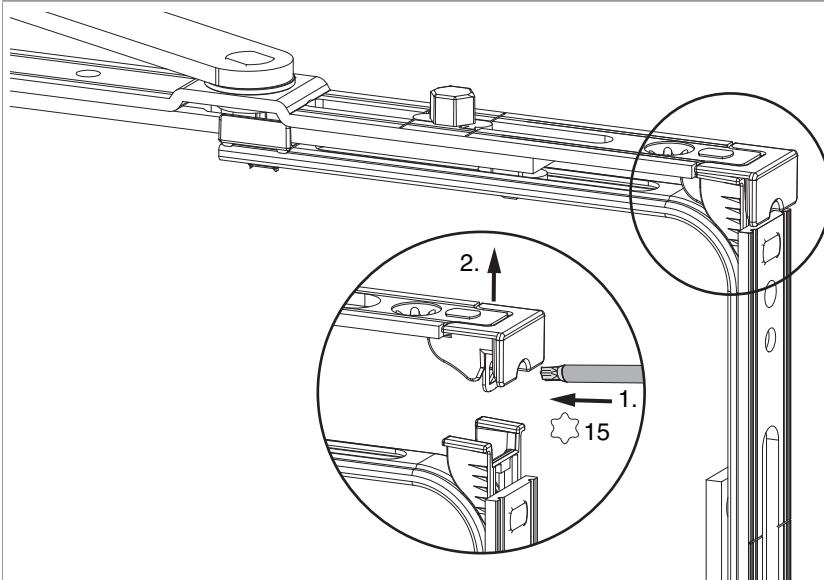

Zahnkastenverbindung

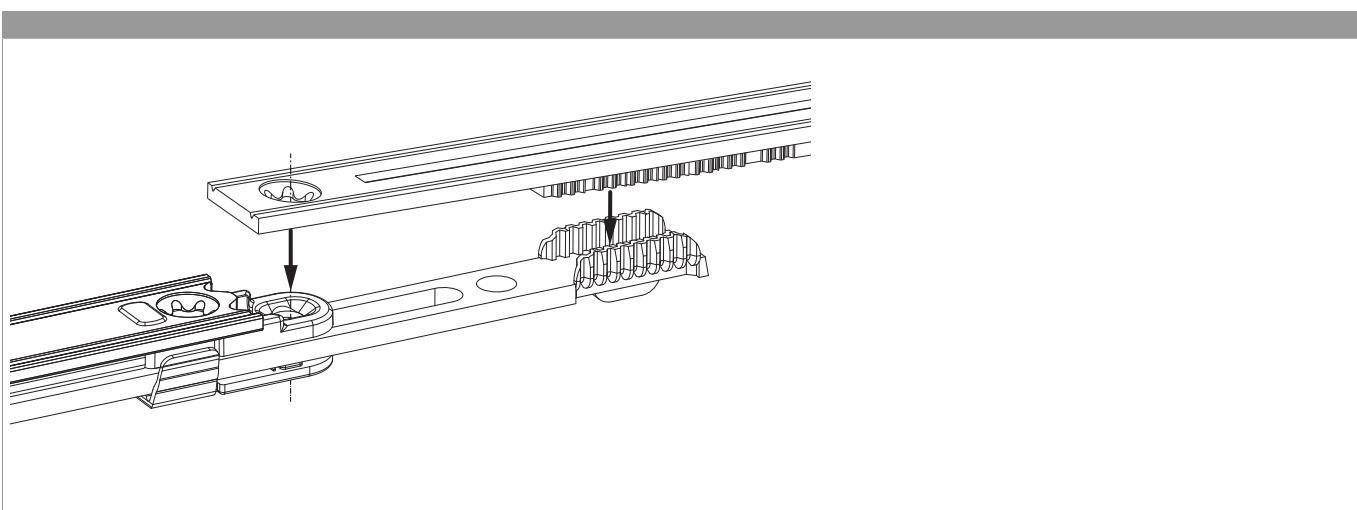




223683 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert titan 670 ohne Zapfen
12/20-13 FFB 401-670 silber


Öffnungsweite

Kippstellung

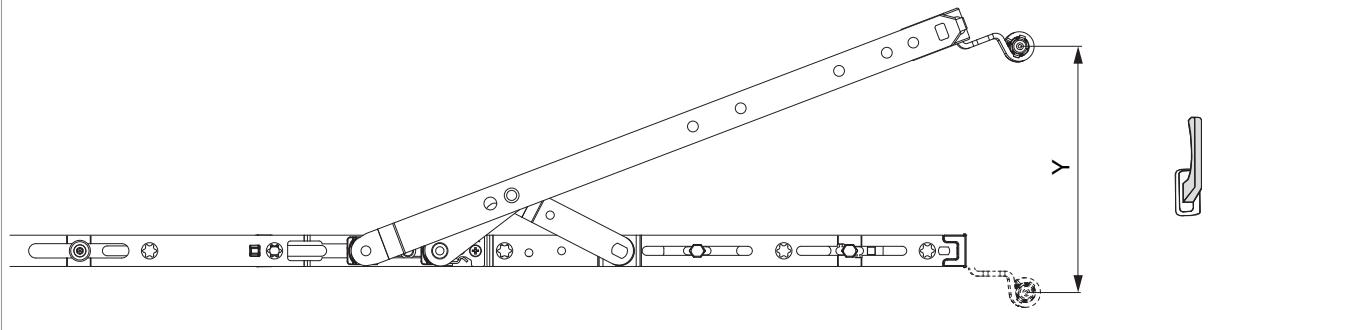

	Y
600	128
900	128
1200	128
1500	128

Reihenfolge der Verschraubung

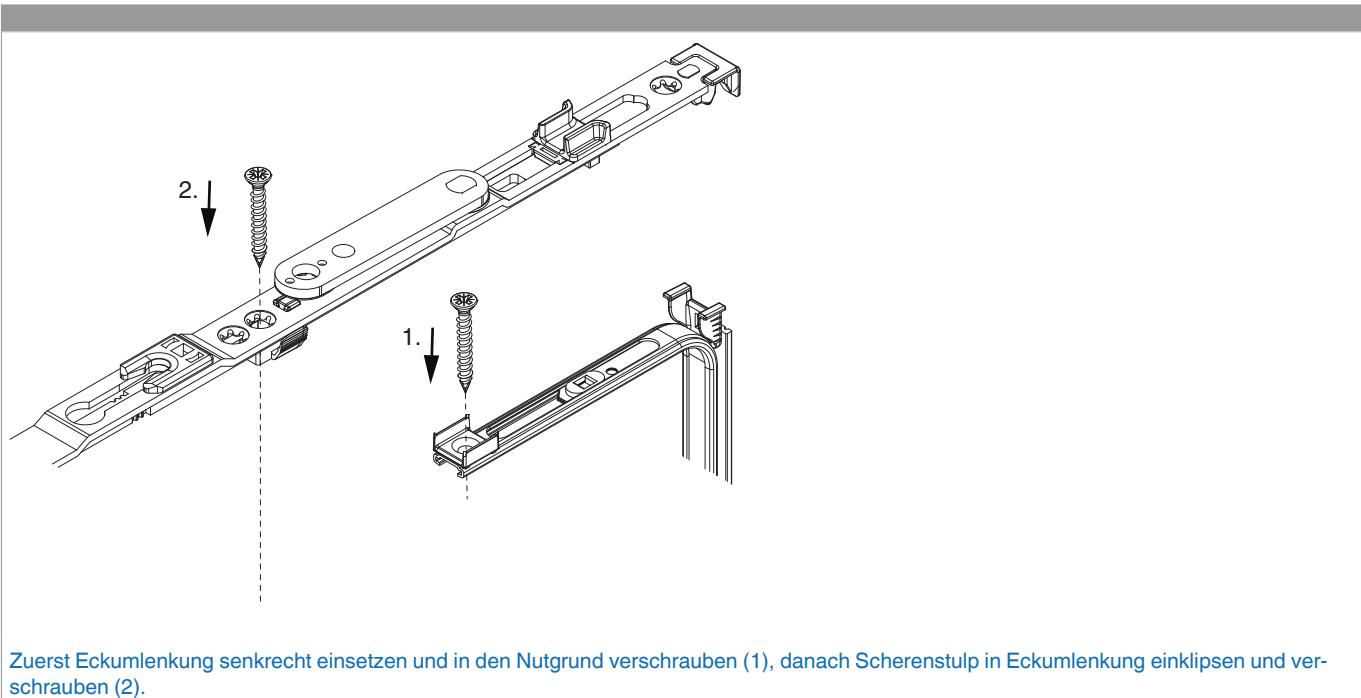


Zuerst Eckumlenkung senkrecht einsetzen und in den Nutgrund verschrauben (1), danach Scherenstulp in Eckumlenkung einklipsen und verschrauben (2).



223683 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert titan 670 ohne Zapfen
12/20-13 FFB 401-670 silber

Seiteneinstellung


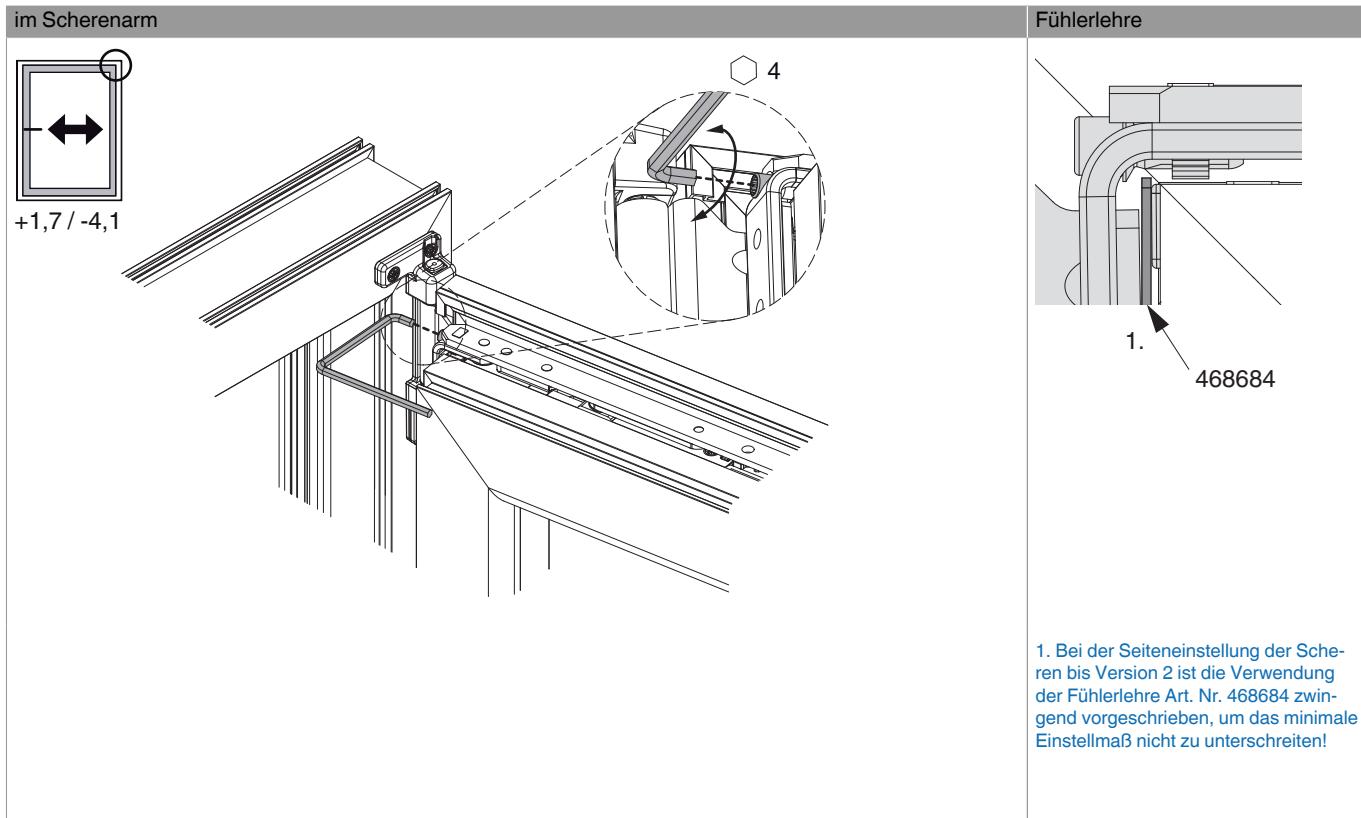




223683 - MM Winkelbandschere DK links Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert titan 670 ohne Zapfen
12/20-13 FFB 401-670 silber

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

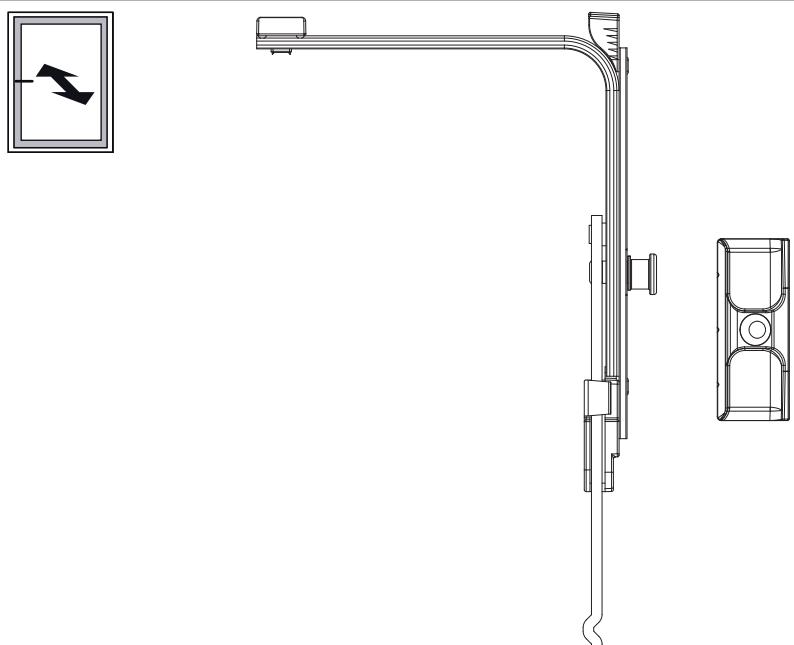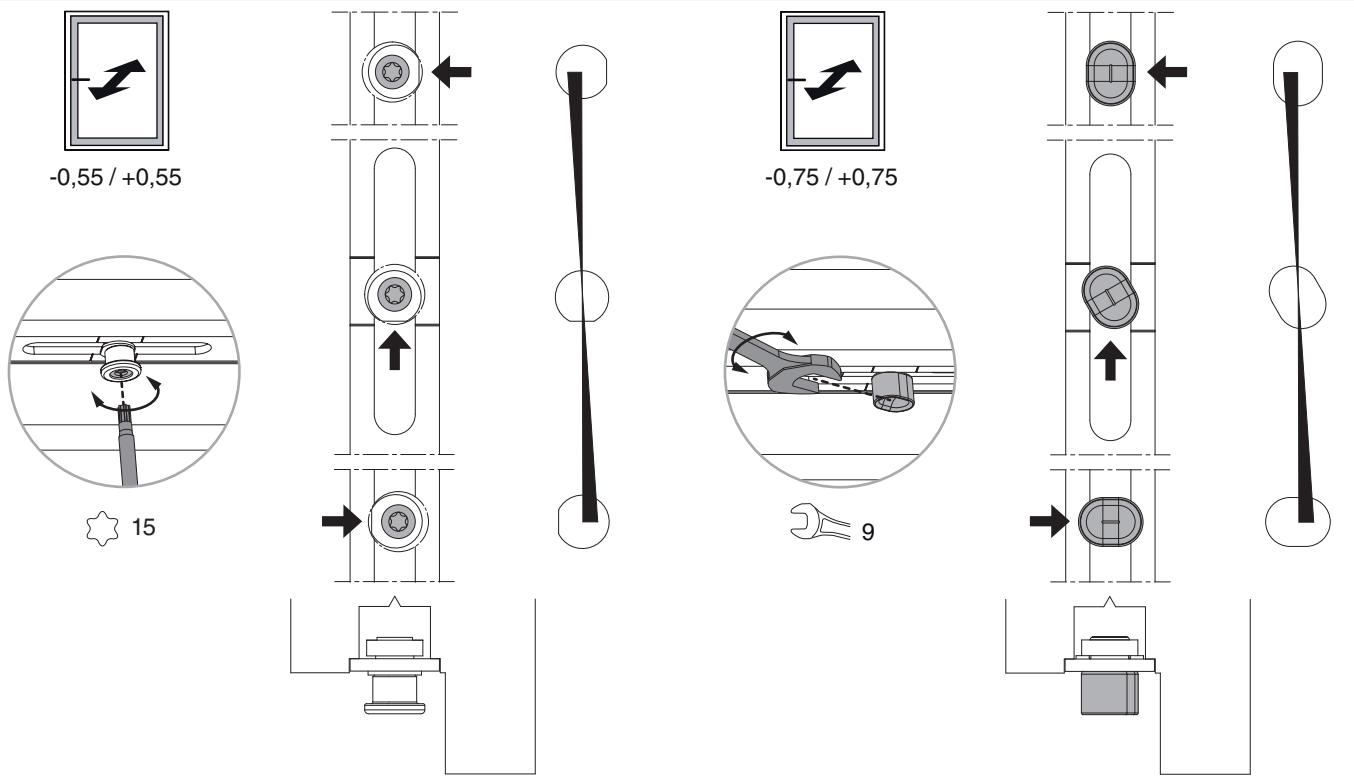

Achtung: Eckumlenkung mit Zapfen bzw. Mittelverschluss EH zur Anpressdruckeinstellung verwenden!