


226411 - Kurbelfalle Z-TS DM 45 PT

		N≌
Kurbelfalle Z-TS DM 45 PT	10	226411

Fallenumstellung

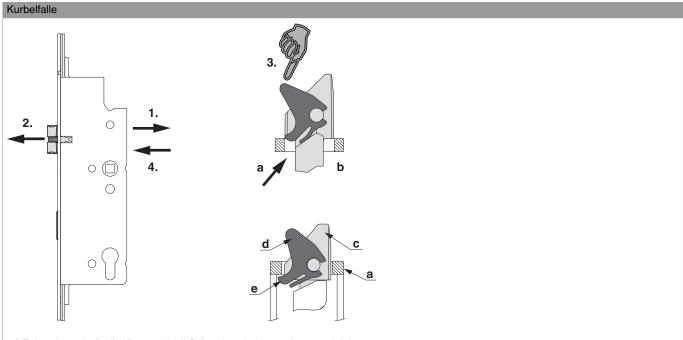

- 1.) Schraube vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken.
- 2.) Falle herausnehmen.
- 3.) Falle umdrehen und am Stulp (a) so aufsetzen, dass man die Wippenlasche (e) der Fallenwippe (d) und die Stulpausnehmung (b) drücken

Erst dann die Falle ganz eindrücken.
4) Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).

Funktionskontrolle durchführen!