




229774 - Zwischenstulp A-TS mit 1MF-HO Silber F-705x20 PT-M

			L		No
Zwischenstulp A-TS mit 1MF-HO Silber	F	20	705	5	229774

Positionierung

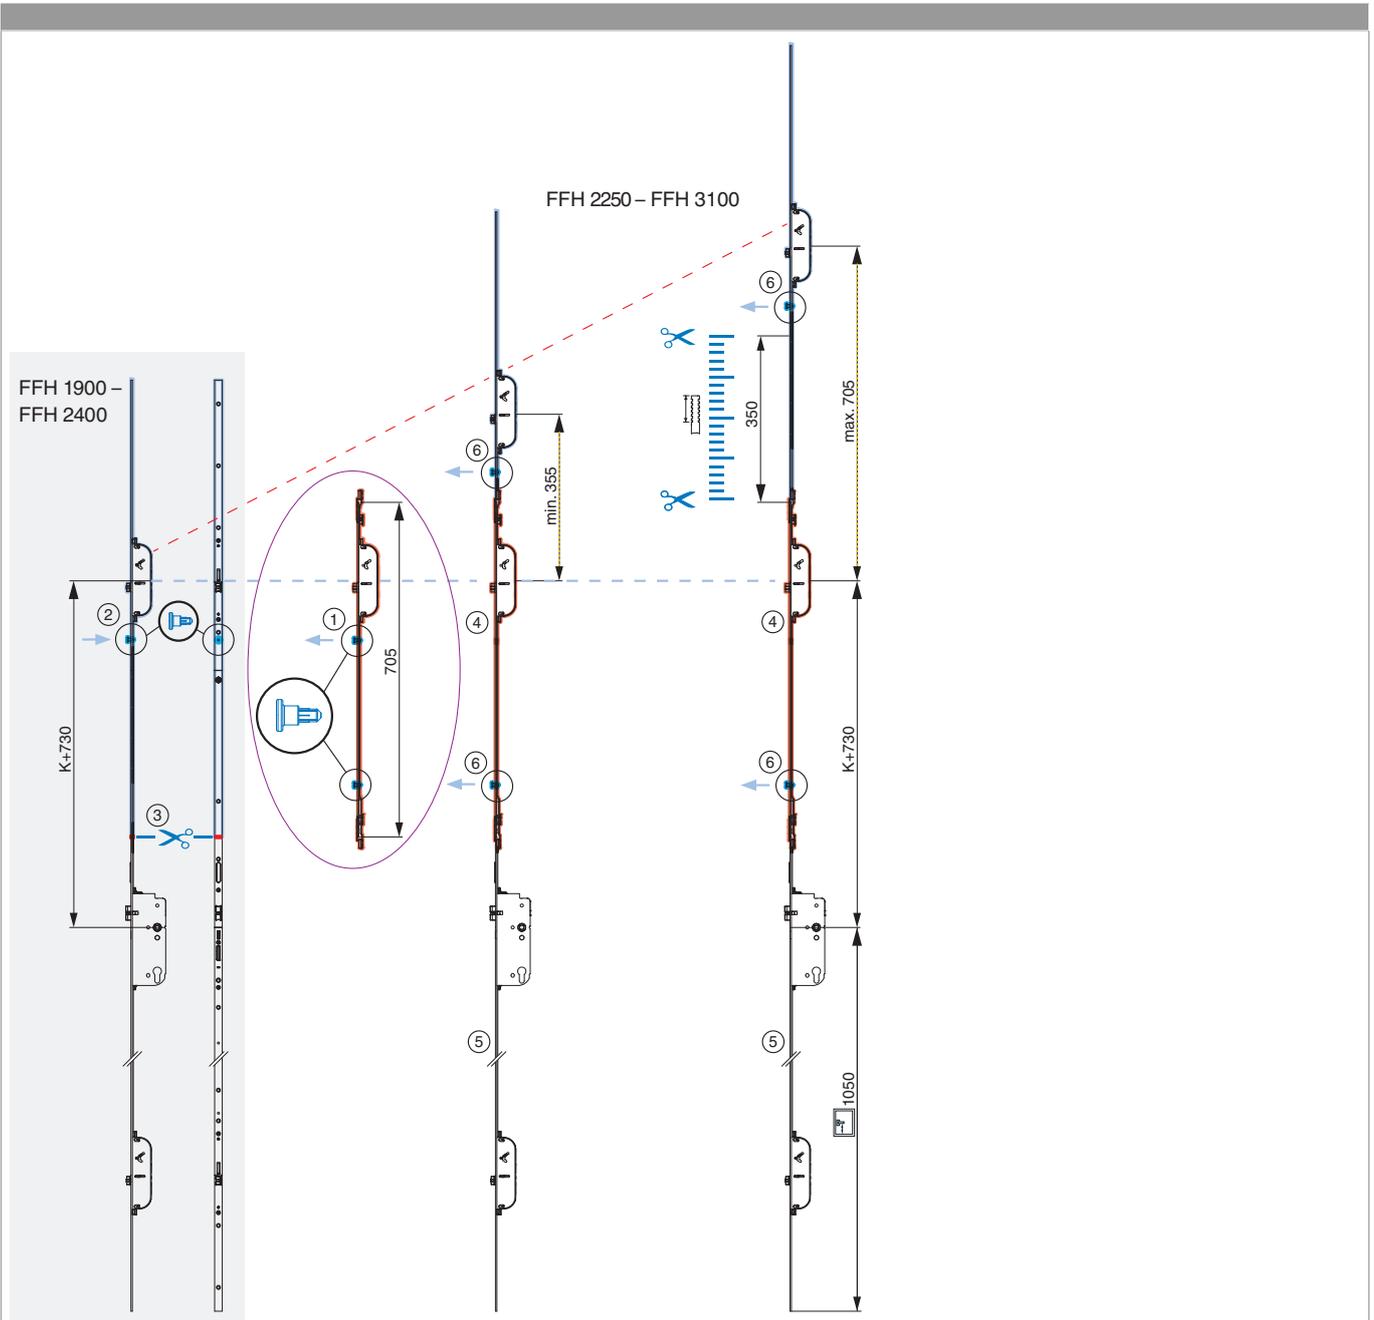

- 1) 1 Stk. Fixierungszapfen am Zwischenstulp entnehmen
- 2) Fixierungszapfen am Standard A-TS Automatic / Comfort K+730 Modul vorstecken
- 3) Trennen des Stulpes und Riegels
- 4) Einsetzen des A-TS Zwischenstulpes mit vorgestecktem Fixierungszapfen
- 5) Verschrauben des gesamten Stulpes
- 6) Fixierungszapfen am A-TS Zwischenstulp und am A-TS Automatic / Comfort K+730 Modul entfernen
→ Funktionsprüfung durchführen!



229774 - Zwischenstulp A-TS mit 1MF-HO Silber F-705x20
PT-M