






229776 - Zwischenstulp A-TS mit 1MF-HO Silber F-705x24/16 PT-M

			L		N≌
Zwischenstulp A-TS mit 1MF-HO Silber	F	24 /16	705	5	229776



Positionierung

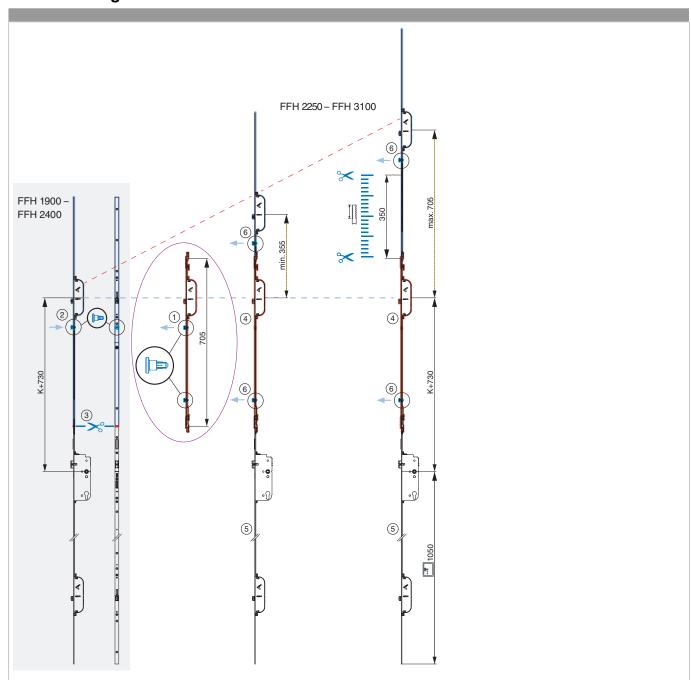

- 1) 1 Stk. Fixierungszapfen am Zwischenstulp entnehmen
- 2) Fixierungszapfen am Standard A-TS Automatic / Comfort K+730 Modul vorstecken
- 3) Trennen des Stulpes und Riegels
- 4) Einsetzen des A-TS Zwischenstulpes mit vorgestecktem Fixierungszapfen
- 5) Verschrauben des gesamten Stulpes
 6) Fixierungszapfen am A-TS Zwischenstulp und am A-TS Automatic / Comfort K+730 Modul entfernen
- → Funktionsprüfung durchführen!



